


KONIG

KNVRP3415

HDMI™ extender 1x UTP

HDMI™ Input - HDMI™ Output through Cat5e

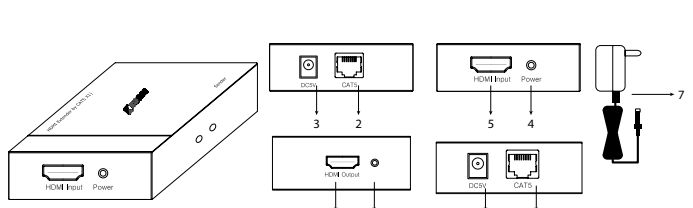

Description	English
1. HDMI™ Input port	
2. RJ45 Output Port	
3. Power connection	
4. Power LED	
5. HDMI™ Output port	
6. RJ 45 Inputport	
7. Power Adapter	

Installation	
1. Read the installation: please turn off power of all devices.	
• Connect the HDMI™ source device to the HDMI™ Input port of the Sender unit, Labelled HDMI Input (1).	
• Connect HDMI™ screen to the Receiver unit labelled HDMI Output (5).	
• Connect 1 side of the Cat5e cable to the CAT5 connection of the sender unit (2) and the other side of the cable to the CAT5 connection of the receiver unit(6).	
• Connect the barrel end of the power adapters to the DC in (3) of the both units.	
• Connect the AC blade end into an AC outlet. (7)	
• Turn on all devices.	

Nettoyage et entretien	
Avertissement !	
• N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.	
• Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.	
• N'essayez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un appareil neuf.	
• Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide	

Sécurité	
• Utilisez l'appareil en intérieur uniquement	
• Utilisez uniquement l'adaptateur AC/DC fourni	
• N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide	

Descrizione	Italiano
1. Porta ingresso HDMI™	
2. Porta uscita RJ45	
3. Connettore di alimentazione	
4. LED di accensione	
5. Porta uscita HDMI™	
6. Porta ingresso RJ45	
7. Adattatore di alimentazione	

Instalazione	
• Si consiglia di spegnere tutti i dispositivi.	
• Collegare il dispositivo fonte HDMI™ alla porta ingresso HDMI™ dell'unità telecomando, denominata Ingresso HDMI (1).	
• Collegare lo schermo HDMI™ all'unità ricevitore, denominata Uscita HDMI (5).	
• Collegare l'estremità del cavo Cat5e al connettore CAT5 dell'unità telecomando (2) e l'altra estremità del cavo al connettore CAT5 dell'unità ricevitore (6).	
• Collegare la spina degli alimentatori all'ingresso DC (3) in entrambe le unità.	
• Collegare l'estremità a lama AC alla presa corrispondente. (7)	
• Accendere tutti i dispositivi.	

Sicurezza	
• Solo per uso interno	
• Utilizzare solo l'alimentatore AC/DC fornito in dotazione	
• Non utilizzare in ambienti con un alto tasso di umidità	

Pulizia e manutenzione	
• Utilizzare solo prodotti di pulizia appropriati.	
• Non pulire l'interno del dispositivo.	
• Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.	
• Pulire la parte esterna del dispositivo utilizzando un panno morbido e umido.	

Installatie	
• Schakel eerst alle apparatuur uit voordat u begint.	
• Sluit het HDMI™-bronapparaat aan op de ingang HDMI INPUT van de zender (1).	
• Sluit een HDMI™-scherm aan op HDMI OUTPUT (5) van de ontvanger.	
• Sluit een uiteinde van de CAT5e-kabel aan op de CAT5-poort (2) van de zender. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de CAT5-poort van de ontvanger (6).	
• Sluit het andere uiteinde van de stroomadapters aan op de DC-poort (3) van zowel zender als ontvanger.	
• Sluit het stekkergedeelte van de adapter (7) aan op een stopcontact.	
• Schakel alle apparaten in.	

Veiligheidsvoorschriften	
• Alleen voor toepassing binnenhuis.	
• Gebruik alleen de meegeleverde AC/DC-adapter.	
• Gebruik niet in een vochtige omgeving.	

Reiniging en onderhoud	
Waarschuwing!	
• Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuumdelen.	
• De binnenkant van het apparaat nooit reinigen.	
• Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet goed werkt, vervang het dan door een nieuw exemplaar.	
• Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.	

Beschreibung	Deutsch
1. HDMI™-Eingang	
2. RJ45-Ausgang	
3. Netzanschluss	
4. Power-LED	
5. HDMI™-Ausgang	
6. RJ45-Eingang	
7. Netzgerät	

Installation	
• Empfehlung: Bitte schalten Sie alle Geräte aus.	
• Schließen Sie das HDMI™-Quellgerät an den HDMI™-Eingang der Sendereinheit an, gekennzeichnet mit HDMI Input (1).	
• Schließen Sie einen HDMI™-Bildschirm an die Empfängerinheit an, gekennzeichnet mit HDMI Output (5).	
• Schließen Sie eine Seite des Cat5e-Kabels an den CAT5-Anschluss der Sendereinheit (2) an und die andere Seite des Kabels an den CAT5-Anschluss der Empfängerinheit (6).	
• Schließen Sie den Hohlstecker der Netzteile an den DC-Eingang (3) beider Einheiten an.	
• Schließen Sie den AC-Netzstecker an eine AC-Steckdose an. (7)	
• Schalten Sie alle Geräte ein.	

Waarschuwing!	
• Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuumdelen.	
• De binnenkant van het apparaat nooit reinigen.	
• Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet goed werkt, vervang het dan door een nieuw exemplaar.	
• Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

Reinigung und Pflege	
Warnung!	
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.	
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts	
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.	
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch	

- Recommendation; please turn off power of all devices.
- Connect the HDMI™ source device to the HDMI™ Input port of the Sender unit, Labelled HDMI Input

KÖNIG

KNVRP3415

HDMI™ extender 1x UTP

HDMI™ Input - HDMI™ Output through Cat5e

Ansvarsfraskrivelse

Uforming og specifikasjoner kan endres uten forholdsvarsel. Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne, og skal behandles som dette.

T: +31 (0)73-5991055
E: service@nedis.com
W: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm

NEDIS B.V.
De Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch
NEDERLAND

Garanti

Svenska

Alla ändringar och/eller modifieringar på produkten gör garantin ogiltig. Vi kan inte ta något ansvar för skador som orsakats av felaktig användning av denna produkt.

Kassering

- Produkten är avsedd för separat insamling vid en lämplig återvinningscentral. Släng inte denna produkt bland vanligt hushållsavfall.
- För mer information, kontakta återförsäljaren eller lokal myndighet med ansvar för avfallshantering.

Dokumentation

Produkten har tillverkats och levereras i enlighet med alla relevanta regler och direktiv som gäller för alla medlemsstater inom Europeiska unionen. Den uppfyller även alla tillämpliga specifikationer och regler i försäljningslandet. Formell dokumentation finns att beställa på begäran. Den formella dokumentationen inbegriper, men är inte begränsad till, försäkran om överensstämmelse, säkerhetsdatablad och testrapporten.

Friskrivningsklausul

Utsäende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade vanumärken som tillhör sina ägare och är härmed erkända som sådana.

T: +31 (0)73-5991055
E: service@nedis.com
W: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm

NEDIS B.V.
De Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch
NEDERLÄNDERNA

Takuu

Suomi

Takuu mitätöityy, mikäli laitteeseen tehdään mitä tahansa muutoksia. Emme ole myöskään vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen virheellisestä käytöstä.

Hävittäminen

- Tämä tuote tulee toimittaa hävittettäväksi asianmukaiseen keräyspisteeseen. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
- Lisätietoja antaa jälleenmyyjä tai paikallinen jätehuollosta vastaava viranomainen.

Asiakirjat

Tämä tuote on valmistettu ja toimitettu noudattaen kaikkia sitä koskevia asetuksia ja direktiivejä, jotka ovat voimassa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Se täyttää kaikki myyntimaassa sovellettavat vaatimukset ja määräykset. Viralliset asiakirjat ovat saatavilla pyynnöstä. Viralliset asiakirjat sisältävät mm. yhdenmukaisuusvakuutuksen, käyttöturvallisuustiedotteen ja tuotteen testausraportin.

Vastuuvapauslauseke

Muutoksia malliin ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan tehdä ilmoituksetta. Kaikki logot, merkit ja tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä ja niitä on käsiteltävä sellaisina.

T: +31 (0)73-5991055
E: service@nedis.com
W: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm

NEDIS B.V.
De Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch
ALANKOMAAT

Εγγύηση

Η εφαρμογή αλλαγών ή/και τροποποιήσεων στο προϊόν συνεπάγεται ακύρωση της εγγύησης. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για πιθανές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν από την ακατάλληλη χρήση του προϊόντος.

Απορρίψη

- Το προϊόν προορίζεται για έγκυραστη συλλογή σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Μην απορρίψετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά αποβλήτα.
- Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σας ή τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων.

Τεκμηρίωση

Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε και παρέχεται σε συμμόρφωση με το σύνολο των αντίστοιχων κανονισμών και οδηγιών που ισχύουν για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, συμμορφώνεται με το σύνολο των ισχυουσών προδιαγραφών και κανονισμών της χώρας διαθεσης. Επίσης τεκμηρίωση διατίθεται κατόπιν αιτήματος. Η επίσημη τεκμηρίωση περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τη δήλωση Συμμόρφωσης, το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού και την έκθεση δοκιμής προϊόντος.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Το σχέδιο και τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση. Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες και οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων και όχι δικά του παρόντος αναγνωρίζονται ως τέτοια.

T: +31 (0)73-5991055
E: service@nedis.com
W: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm

NEDIS B.V.
De Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Gwarancja

Polski

Wszelkie zmiany i/lub modyfikacje produktu spowodują unieważnienie gwarancji. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowe korzystanie z produktu.

Utilizacja

- Produkt jest przeznaczony do oddzielnej zbiórki w odpowiednim punkcie odbioru. Nie należy pozbywać się produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego.
- Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnym urzędem odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami.

Dokumentacja

Produkt został wyprodukowany i dostarczony zgodnie z wszelkimi odpowiednimi przepisami i wytycznymi, obowiązującymi wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Produkt jest zgodny z wszystkimi specyfikacjami i przepisami obowiązującymi w kraju sprzedaży. Formalna dokumentacja jest dostępna na życzenie. Formalna dokumentacja zawiera między innymi deklarację zgodności, kartę charakterystyki i raport z badań produktu.

Zastrzeżenia

Wzory i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie logo, marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli i niniejszym są uznane za takie.

T: +31 (0)73-5991055
E: service@nedis.com
W: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm

NEDIS B.V.
De Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch
HOLLANDIA

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna logo a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

T: +31 (0)73-5991055
E: service@nedis.com
W: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm

NEDIS B.V.
De Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch
NIZOZEMÍ

Jótállás

A termék illetéktelen módosítása érvényteleníti a jótállását. Nem vállalunk felelősséget a termék szakszerűtlen használatá miatti károkért.

Leselejtezés

- A termék elkülönítve, a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leselejtezni. Ne dobja ki a készüléket a háztartási hulladék közé.
- További információért lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, vagy a hulladékezelésért felelős helyi hatósággal.

Dokumentáció

A termék az Európai Unió minden tagállamában érvényes vonatkozó rendelkezések és irányelvek betartásával készült és került forgalomba. A termék megfelel az értékesítési országban rá vonatkozó minden előírásnak és rendelkezésnek. Kérésre hivatalos dokumentációt is rendelkezésre bocsátunk. A formális dokumentáció a teljesség igénye nélkül a következőket tartalmazza: megfelelőségi nyilatkozat, anyagbiztonsági adatlap, a termék vizsgálati jegyzőkönyve.

Felelősségelhárító nyilatkozat

A kivétel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül is módosulhatnak. Minden logo, terméknev és márkanév a tulajdonosának márkaneve vagy bejegyzett márkaneve, azokat ennek tiszteletben tartásával említjük.

T: +31 (0)73-5991055
E: service@nedis.com
W: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm

NEDIS B.V.
De Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch
HOLLANDIA

Garanție

Română

Orice schimbări și/sau modificări ale produsului vor anula garanția. Nu putem accepta responsabilitatea pentru daunele provocate de utilizarea incorrectă a produsului.

Eliminare

- Produsul a fost creat pentru colectare separată la un punct de colectare adecvat. Nu eliminați produsul odată cu deșeurile menajere.
- Pentru mai multe informații, contactați magazinul sau autoritatea locală responsabilă pentru gestionarea deșeurilor.

Documentație

Produsul a fost fabricat și furnizat în conformitate cu toate reglementările și directivele relevante, valabile în toate statele membre ale Uniunii Europene. Produsul este conform cu toate specificațiile și reglementările aplicabile în toate țările în care se vinde. Documentația oficială este disponibilă la cerere. Documentația oficială include, fără limitare, Declarația de Conformitate, Fișa cu Date de Securitate și raportul de testare a produsului.

Renunțarea la răspundere

Designul și specificațiile produsului pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Toate siglele mărcilor și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor de drept și prin prezența sunt recunoscute ca atare.

T: +31 (0)73-5991055
E: service@nedis.com
W: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm

NEDIS B.V.
De Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch
OLANDA

Гарантия

Любые изменения и / или модификации устройства приведут к аннулированию прав пользователя на гарантийное обслуживание. Мы не несем ответственности за ущерб, понесенный вследствие неправильного использования этого продукта.

Utilizacija

- Это устройство предназначено для раздельного сбора в соответствующем пункте сбора отходов. Не выбрасывайте это устройство вместе с бытовыми отходами.
- Для получения дополнительной информации обратитесь к продавцу или в местный орган власти, ответственный за утилизацию отходов.

Документация

Устройство изготовлено и поставлено в соответствии со всеми применимыми положениями и директивами, действующими для всех стран-членов Европейского Союза. Оно также соответствует всем нормам и правилам, действующим в стране продажи. Официальная документация предоставляется по запросу. Официальная документация включает декларацию соответствия, паспорт безопасности и отчет по проверке продукта, но не ограничивается данным перечнем.

Ogovorki

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все логотипы брендов и названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев и следовательно признаются таковыми.

T: +31 (0)73-5991055
E: service@nedis.com
W: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm

NEDIS B.V.
De Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch
НИДЕРЛАНДИ

Garanti

Türkçe

Ürün üzerindeki tüm değişiklikler ve/veya modifikasyonlar garantiyi geçersiz kılar. Ürünün hatalı kullanımından kaynaklanan hasarlar için şirketimiz tarafından hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.

Elden çıkarma

- Ürün, uygun bir toplama noktasında ayrı olarak toplanmak üzere belirlenmiştir. Ürünü evsel atıklarla birlikte atmayın.
- Daha fazla bilgi için satıcınızla veya atık yönetiminden sorumlu yerel makamlarla iletişime geçin.

Belgeler

Ürün tüm Avrupa Birliği üye ülkeleri için geçerli olan ilgili tüm yönetmelikler ve yönergelere uygun olarak üretilmiş ve tedarik edilmiştir. Ürün satıldığı ülkedeki tüm geçerli şartnameler ve yönetmeliklere uygundur. Talep edilmesi durumunda resmi belgeler sunulabilir. Resmi belgeler arasında örnekğin

Uygunluk Beyanı, Malzeme Güvenliği Veri Sayfası ve ürün test raporu yer almaktadır.

Feratagname

Tasarımlar ve özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Tüm logolar, markalar ve ürün adları ticari markalardır veya ilgili sahiplerinin kayıtlı ticari markalardır ve bu şekilde ele almaktadır.

T: +31 (0)73-5991055
E: service@nedis.com
W: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm

NEDIS B.V.
De Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch
HOLLANDA