


L170 Přepět'ová ochrana, ochrana anténního vstupu TV a telefonních přístrojů, 9 zásuvek master – slave, 3m

Zařízení chrání před napět'ovými špičkami, rázy, přetížením a bleskem. Je vybavena automatickou tepelnou pojistkou proti přepět'í. Přepět'ová ochrana s rozbočením je určena výhradně pro použití ve vnitřním prostředí.

Před použitím si pečlivě přečt'ete tento návod k použití.

Popis:

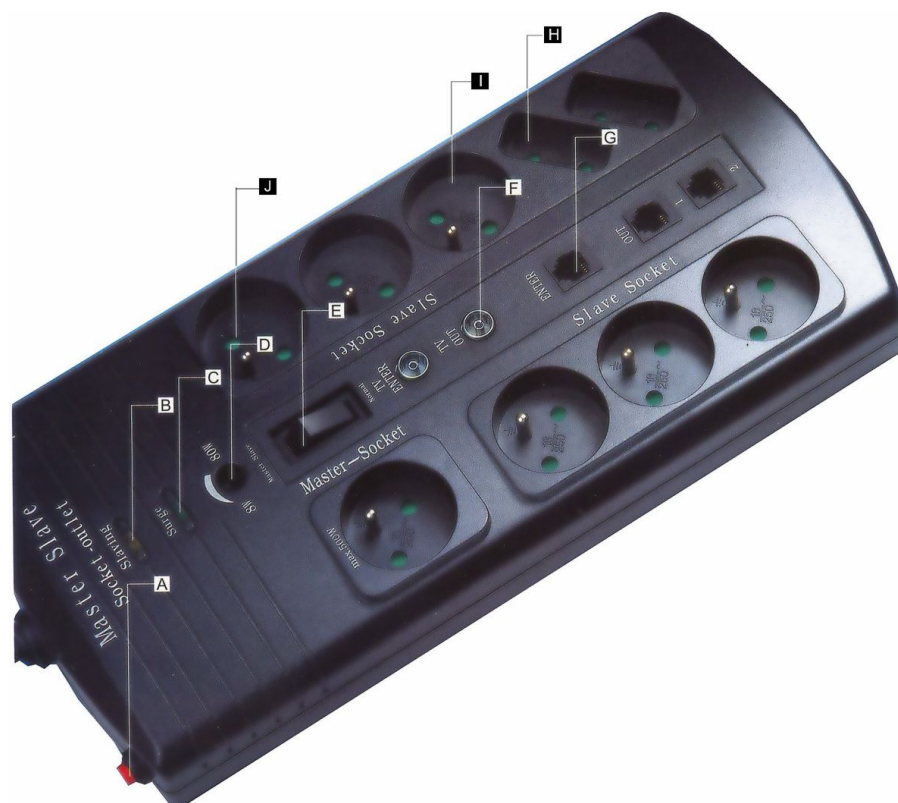

- A: nadproudová ochrana
- B: Indikace funkce "Master-Slave"
- C: Indikace ochrany proti přepět'í
- D: Nastavení (8W-80W) spínání
- E: Přepínač funkce "Normal" - "Master-Slave"
- F: Ochrana ant. vstupu TV přijímače
- G: Ochrana telefonu/faxu
- H: Zásuvky
- I: Zásuvky
- J: Dětská ochrana

Instalace

- a. Do zásuvky "Master-Socket" připojte spotřebič, jehož zapnutím a vypnutím budete chtít ovládat další zásuvky. Např. počítač.
- b. Pokud je přepínač (E) v poloze "Master-Slave" Zapnutím a vypnutím spotřebiče v zásuvce "Master-Slave" se zapnou nebo vypnou všechny spotřebiče připojené do dalších zásuvek. Pokud je spotřebič v zásuvce "Master-Slave" zapnut (B) zelený a C (žlutý) indikátor svítí. Je-li vypnut oba indikátory zhasnou.
- c. Je-li přepínač (E) v poloze "Normal" pracuje rozbočení běžným způsobem, tj. všechny zásuvky jsou pod napětím bez ohledu na stav spotřebiče v zásuvce "Master-Slave". (B) zelený a (C) žlutý indikátor svítí.
- d. Nastavení citlivosti spínání "Master-Slave".
Pokud je přístroj v zásuvce "Master-Slave" zapnut a přepínač funkcí v poloze "Master-Slave" a další spotřebiče se nezapnou, je nutno nastavit regulátor D do takové polohy směrem k 8W, kdy se spotřebiče právě zapnou.
Pokud je přístroj v zásuvce "Master-Slave" vypnut a přepínač funkcí v poloze "Master-Slave" a další spotřebiče se nevypnou, je nutno nastavit regulátor D do polohy směrem k 80W, kdy se právě další připojené spotřebiče vypnou.
Pokud je v zásuvce "Master-Slave" zapojen stále stejný spotřebič, nastavení není nutno opakovat.

Upozornění

Pokud spotřeba všech přístrojů zapojených do zásuvek rozbočení překročí 2200W, nadproudová ochrana vypne. Tím jsou rozbočení a pomocná zařízení chráněna před poškozením. Po odpojení spotřebiče s nadměrným příkonem a stisku červeného tlačítka (A) je funkce rozbočení obnovena.