


KONIG

SAS-SA120

Smoke alarm

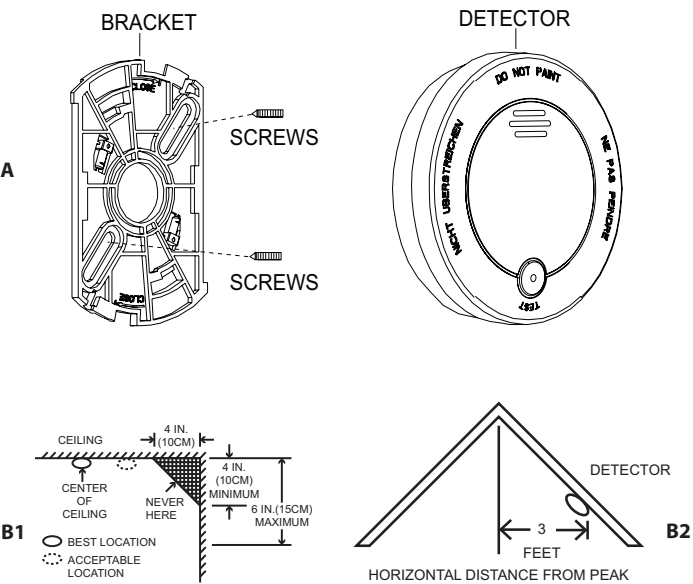

Description (fig. A)

The smoke alarm is a device used to detect smoke. The smoke alarm does not detect heat or gas. The device is suitable for indoor use only. If the device detects smoke, the alarm will sound and the indicator will flash red continuously until the smoke is eliminated.

1. Test button / Smoke indicator
2. Siren
3. Mounting plate
4. Screw

Safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not expose the device to water or moisture.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device has a limited lifetime. Replace the device 8 years after the date of purchase. Write the purchase date on the manual for future reference.

Installation

Warning!

- Do not use the device outdoors.
- The alarm must be installed in a dry and clean environment.
- Do not install the device near doors and windows.
- Do not install the device near radiators or air vents in walls or ceilings.
- Do not install the device behind curtains or furniture.
- Do not use rechargeable batteries in order to prevent malfunctions.
- Do not paint the device.

Recommended installation locations *)

Area	Yes	No
Living room	X	
Dining room	X	
Kitchen		X
Bathroom / Toilet		X
Bedroom	X	
Hallway	X	
Attic	X	
Basement	X	
Garage		X
Boiler room		X

*) The installation requirements may differ per region. Contact your local authorities for possible additional requirements.

Use

Smoke indicator

Normal operation	The indicator will flash red once every 30 seconds.	---
Smoke detection	The alarm will sound and the indicator will flash red continuously until the smoke is eliminated.	Eliminate the smoke.
Low-battery warning	The alarm will beep shortly every minute and the indicator will flash.	Replace the battery.

Testing the alarm

- The alarm must be tested weekly to ensure correct operation.
 - Press and hold the test button for a few seconds. The alarm will sound and the indicator will flash.
 - Release the test button.

Cleaning and maintenance

Warning!

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

- Replace the battery at least once a year or immediately when the device gives a low-battery warning.
- Clean the outside of the device at least once a month. Use a vacuum cleaner with brush nozzle to clean the outside of the device.

Technical data

Battery type	9V battery (PP3) Alkaline battery: 6LR61 (IEC) / 1604A (ANSI/NEDA) Zinc-carbon battery: 6F22 (IEC) / 1604D (ANSI/NEDA)
Battery life	1 year
Standby current	< 8 µA
Alarm current	< 16 mA
Alarm volume	> 85 dB(A) (3 m)
Ambient temperature	0–40 °C
Relative humidity	25–85%

Warranty

Any changes and/or modifications to the product will void the warranty. We cannot accept any liability for damage caused by incorrect use of the product.



Disposal

- The product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authority responsible for waste management.

Documentation

The product has been manufactured and supplied in compliance with all relevant regulations and directives, valid for all member states of the European Union. The product complies with all applicable specifications and regulations in the country of origin.

Formal documentation is available upon request. The formal documentation includes, but is not limited to the Declaration of Conformity, the Material Safety Data Sheet and the product test report.

Disclaimer

Design and specifications are subject to change without notice. All logos, brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.

CE 1134	Intended fire safety and installed in buildings Essential characteristic 1: Pass Essential characteristic 2: Pass Essential characteristic 3: Pass Essential characteristic 4: Pass Essential characteristic 5: Pass Essential characteristic 6: Pass Essential characteristic 7: Pass Essential characteristic 8: Pass
1134-CPR-183 2016 EN 14604:2005/AC:2008 PW-509	

Beschrijving (fig. A)

De rookmelder is een apparaat dat wordt gebruikt om rook te detecteren. De rookmelder detecteert geen hitte of gas. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Indien het apparaat rook detecteert, gaat het alarm af en knippert de indicator continu rood totdat de rook wordt geëlimineerd.

1. Testknop / Rookindicator
2. Sirene
3. Montageplaat
4. Schroef

Veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat heeft een beperkte levensduur. Vervang het apparaat 8 jaar na de datum van aankoop. Noteer de aankoopdatum op de handleiding voor toekomstig gebruik.

Installatie

Waarschuwing!

- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
- Installeer het apparaat buiten bereik van kinderen.
- Installeer minstens één apparaat op iedere verdieping. Installeer bij voorkeur één apparaat in iedere aanbevolen ruimte.
- Installeer het apparaat niet in badkamers, toiletten of andere ruimtes waar het apparaat kan worden geactiveerd door stoom of condens.
- Installeer het apparaat niet in ruimten met temperaturen onder 0 °C of boven 40 °C.
- Installeer het apparaat niet in stoffige of vrieze omgevingen.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van deuren en ramen.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van radiatoren of ventilatoren in muren of plafonds.
- Installeer het apparaat niet achter gordijnen of meubels.
- Gebruik geen oplosbare batterijen om storingen te voorkomen.
- Schilder het apparaat niet.

Aanbevolen installatieplaatsen *)

Ruimte	Ja	Nee
Woonkamer		
Eetkamer	X	
Kouken		X
Badkamer / Toilet		X
Slaapkamer	X	
Gang	X	
Zolder	X	
Kelder	X	
Garage		X
Boiler ruimte		X

*) De installatie-eisen kunnen per regio verschillen. Neem contact op met uw lokale autoriteiten voor mogelijke aanvullende eisen.

Gebruik

Rookindicator

Normaal bedrijf	De indicator knippert iedere 30 seconden één keer rood.	---
Rookdetectie	Het alarm gaat af en de indicator knippert continu rood totdat de rook wordt geëlimineerd.	Elimineer de rook.
Waarschuwing batterij bijna leeg	Het alarm piept iedere minuut kortstondig en de indicator knippert.	Vervang de batterij.

Het alarm testen

- Het alarm moet wekelijks worden getest om de juiste werking te garanderen.
 - Houd de testknop enkele seconden ingedrukt. Het alarm gaat af en de indicator knippert.
 - Laat de testknop los.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuumdelen.
- Reinig niet de binnenkant van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Do not use rechargeable batteries in order to prevent malfunctions.
- Do not paint the device.

1. Vervang de batterij minstens één keer per jaar of onmiddellijk wanneer het apparaat aangeeft dat de batterij bijna leeg is.
2. Reinig de buitenzijde van het apparaat minstens één keer per maand. Gebruik een stofzuiger met borstelmondstuk om de buitenzijde van het apparaat te reinigen.

Technische gegevens

Type batterij	9V-batterij (PP3) Alkaline-batterij: 6LR61 (IEC) / 1604A (ANSI/NEDA) Zink-koolstofbatterij: 6F22 (IEC) / 1604D (ANSI/NEDA)
Levensduur batterij	1 jaar
Standby-stroom	< 8 µA
Alarmstroom	< 16 mA
Alarmvolume	> 85 dB(A) (3 m)
Omgevingstemperatuur	0–40 °C
Relatieve vochtigheid	25–85%

Garantie

Eventuele wijzigingen en/of aanpassingen aan het product zullen de garantie ongeldig maken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product.



Afvoeren

- Het product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een hiertoe aangewezen verzamelpunt. Werp het product niet weg bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de detailhandelaar of de lokale overheid die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer.

Documentatie

Het product is vervaardigd en geleverd in overeenstemming met de relevante reglementen en richtlijnen die voor alle lidstaten van de Europese Unie gelden. Het product voldoet aan alle van toepassing zijnde specificaties en reglementen in het land van verkoop.

Officiële documentatie is op aanvraag verkrijgbaar. De officiële documentatie omvat, maar is niet beperkt tot de Verklaring van Overeenstemming, de Material Safety Data Sheet en het producttestrapport.

Disclaimer

Ontwerpen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.

CE 1134	Bedoeld voor brandveiligheid en installatie in gebouwen Essentieel kenmerk 1: Voldaan Essentieel kenmerk 2: Voldaan Essentieel kenmerk 3: Voldaan Essentieel kenmerk 4: Voldaan Essentieel kenmerk 5: Voldaan Essentieel kenmerk 6: Voldaan Essentieel kenmerk 7: Voldaan Essentieel kenmerk 8: Voldaan
1134-CPR-183 2016 EN 14604:2005/AC:2008 PW-509	

Beschreibung (Abb. A)

Der Rauchmelder ist ein Gerät zur Erkennung von Rauch verwendet. Der Rauchmelder erkennt keine Hitze und kein Gas. Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Wenn das Gerät Rauch erkennt, ertönt der Alarm und die Anzeige blinkt kontinuierlich rot, bis der Rauch beseitigt ist.

1. Testtaste / Rauchanzeige
2. Sirene
3. Montageplatte
4. Schraube

Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
- Das Gerät hat eine begrenzte Lebensdauer. Erneuern Sie das Gerät alle 8 Jahre nach dem Kaufdatum. Schreiben Sie das Kaufdatum zur künftigen Bezugnahme auf das Handbuch.

Installation

Warnung!

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.
- Installieren Sie das Gerät so, dass es für Kinder unzugänglich ist.
- Installieren Sie mindestens ein Gerät auf jedem Stockwerk. Installieren Sie möglichst ein Gerät in jedem empfohlenen Bereich.
- Installieren Sie das Gerät nicht in Badezimmern, Toiletten oder anderen Räumen, in denen es Dampf oder Kondensation ausgetreten werden kann.
- Installieren Sie das Gerät nicht in Räumen mit Temperaturen unter 0 °C oder über 40 °C.
- Installieren Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Türen oder Fenstern.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Radiatoren oder Belüftungsöffnungen in Wänden oder Decken.
- Installieren Sie das Gerät nicht hinter Gardinen oder Möbeln.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Lackieren Sie das Gerät nicht.

Empfohlene Installationsorte *)

Bereich	Ja	Nein
Wohnzimmer	X	
Esszimmer	X	
Küche		X
Badzimmer/Toilette		X
Schlafzimmer	X	
Flur	X	
Dachgeschoss	X	
Keller	X	
Garage		X
Heizungsraum		X

*) Die Installationsanforderungen können je nach Region unterschiedlich sein. Bitte kontaktieren Sie Ihre örtlichen Behörden, um mögliche zusätzliche Anforderungen in Erfahrung zu bringen.

Gebrauch

Rauchanzeige

Normalbetrieb	Der Alarm ertönt und die Anzeige blinkt alle 30 Sekunden ein Mal rot.	---
Raucherkennung	Der Alarm ertönt und die Anzeige blinkt kontinuierlich rot, bis der Rauch beseitigt ist.	Beseitigen Sie den Rauch.
Warnung - Batterie schwach	Der Alarm ertönt jede Minute kurz und die Anzeige blinkt.	Erneuern Sie die Batterie.

Prüfen des Alarms

- Der Alarm muss wöchentlich geprüft werden, um die einwandfreie Funktion des Geräts sicherzustellen.
 - Drücken und halten Sie die Testtaste einige Sekunden. Der Alarm ertönt und die Anzeige blinkt.
 - Lassen Sie die Testtaste los.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

1. Erneuern Sie die Batterie mindestens einmal im Jahr oder dann, wenn signalisiert wird, dass die Batterie schwach ist.
2. Reinigen Sie das Äußere des Geräts mindestens ein Mal im Monat. Verwenden Sie einen Staubsauger mit einer Bürstendüse, um das Äußere des Geräts zu reinigen.

Technische Daten

Batterietyp	9V Batterie (PP3) Alkalische-Batterie: 6LR61 (IEC) / 1604A (ANSI/NEDA) Zink-Kohle-Batterie: 6F22 (IEC) / 1604D (ANSI/NEDA)
Batterielebenszeit	1 Jahr
Standby-Stromaufnahme	< 8 µA
Alarm-Stromaufnahme	< 16 mA
Alarm-Lautstärke	> 85 dB(A) (3 m)
Umgebungstemperatur	0–40 °C
Relative Feuchtigkeit	25–85%

Garantie

Alle Änderungen und/oder Modifizierungen an dem Produkt haben ein Erlöschen der Garantie zur Folge. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Verwendung des Produkts.



Entsorgung

- Das Produkt muss an einer entsprechenden Sammelstelle zur Entsorgung abgegeben werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Haushaltsabfall.
- Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer oder der für die Abfallwirtschaft verantwortlichen örtlichen Behörde.

Documentación

Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften und Richtlinien hergestellt und geliefert, die für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union gültig sind. Das Produkt entspricht allen geltenden Spezifikationen und Bestimmungen im Land des Vertriebs.

Eine formale Dokumentation ist auf Anfrage erhältlich. Die formale Dokumentation beinhaltet die Konformitätserklärung, die Datenblätter zur Materialspecifikation und den Produktprüfbericht, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein.

Haftungsausschluss

Design und technische Daten unterliegen unangekündigten Änderungen. Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer und werden hiermit als solche anerkannt.

CE 1134	Verwendungszweck: Brandschutz-Installation in Gebäuden Wesentliches Merkmal 1: Bestanden Wesentliches Merkmal 2: Bestanden Wesentliches Merkmal 3: Bestanden Wesentliches Merkmal 4: Bestanden Wesentliches Merkmal 5: Bestanden Wesentliches Merkmal 6: Bestanden Wesentliches Merkmal 7: Bestanden Wesentliches Merkmal 8: Bestanden
1134-CPR-183 2016 EN 14604:2005/AC:2008 PW-509	

Descripción (fig. A)

La alarma de humo es un dispositivo que se utiliza para detectar humo. La alarma de humo no detecta calor ni el gas. El dispositivo solo es apto para uso en interiores. Si el dispositivo detecta humo, la alarma sonará y el indicador parpadeará en rojo de forma continua hasta que se elimine el humo.

1. Botón de prueba / Indicador de humo
2. Sirena
3. Placa de montaje
4. Tornillo

Seguridad

- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
- El dispositivo tiene una duración limitada. Sustituya el dispositivo 8 años después de la fecha de compra. Escriba la fecha de compra en el manual como referencia futura.

Instalación

¡Advertencia!

- No utilice el dispositivo en exteriores.
- No exponga el dispositivo al agua ni a la humedad.
- Instale el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Instale al menos un dispositivo en cada planta. Preferiblemente, instale un dispositivo en cada zona recomendada.
- No instale el dispositivo en baños, aseos u otras habitaciones donde el dispositivo pueda activarse debido al vapor o a la condensación.
- No instale el dispositivo en habitaciones con temperaturas inferiores a 0 °C o superiores a 40 °C.
- No instale el dispositivo en entornos sucios o con polvo.
- No instale el dispositivo cerca de puertas y ventanas.
- No instale el dispositivo cerca de radiadores o ventilaciones de aire en paredes o techos.
- No instale el dispositivo detrás de cortinas o muebles.
- No utilice baterías recargables para evitar fallos.
- No pinte el dispositivo.

Lugares recomendados para la instalación *)

Zona	Sí	No
Salón	X	
Comedor	X	
Cocina		X
Baño / aseo		X
Dormitorio	X	
Pasillo	X	
Ático	X	
Planta baja	X	
Garaje		X
Cuanto de calderas		X

*) Los requisitos de instalación pueden diferir en función de la región. Rogamos se ponga en contacto con las autoridades locales para ver posibles requisitos adicionales.

Use

Indicador de humo

Funcionamiento normal	El indicador parpadeará en rojo una vez cada 30 segundos.	---
Detección de humo	La alarma sonará y el indicador parpadeará en rojo de forma continua hasta que se elimine el humo.	Elimine el humo.
Advertencia de batería baja	La alarma pitará brevemente cada minuto y el indicador parpadeará.	Cambie la batería.

Pruebas de la alarma

La alarma debe probarse una vez a la semana para garantizar su correcto funcionamiento.

1. Pulse y mantenga pulsado el botón de prueba durante unos segundos. La alarma pitará y el indicador parpadeará.
2. Suelte el botón de prueba.

Limpeza y mantenimiento

¡Advertencia!

- No utilice productos de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.

1. Sustituya la batería al menos una vez al año o inmediatamente cuando el dispositivo de una advertencia de batería baja.
2. Limpie el exterior del dispositivo al menos una vez al mes. Utilice un aspirador con una boquilla con cepillo para limpiar el exterior del dispositivo.

Datos técnicos

Tipo de batería	Batería de 9V (PP3) Batería alcalina: 6LR61 (IEC) / 1604A (ANSI/NEDA) Batería de zinc-carbono: 6F22 (IEC) / 1604D (ANSI/NEDA)
Vida útil de las baterías	1 año
Corriente en espera	< 8 µA
Corriente de alarma	< 16 mA
Volumen de alarma	> 85 dB(A) (3 m)
Temperatura ambiente	0–40 °C
Humedad relativa	25–85%

Garantía

Cualquier cambio y/o modificación del producto anulará la garantía. No podemos asumir ninguna responsabilidad por ningún daño debido a un uso incorrecto del producto.



Eliminación

- El producto está diseñado para descharlo por separado en un punto de recogida adecuado. No se deshaga del producto con la basura doméstica.
- Para obtener más información, póngase en contacto con el vendedor o la autoridad local responsable de la eliminación de residuos.

Documentación

El producto se ha fabricado y distribuido de conformidad con todas las normativas y directivas relevantes, válidas para todos los estados de la Unión Europea. El producto también cumple con todas las especificaciones y normativas en el país de origen.

Previo solicitud, podremos proporcionar la documentación formal. La documentación formal incluye, sin limitación, la declaración de conformidad, la hoja de datos de seguridad del material y el informe sobre las pruebas realizadas al producto.

Renuncia de responsabilidad legal

Las ilustraciones y las especificaciones podrán sufrir cambios sin previo aviso. Todas las marcas de logotipos y nombres de productos constituyen patentes o marcas registradas a nombre de sus titulares correspondientes, reconocidos como tal.

CE 1134	Uso previsto para seguridad contra incendios e instalada en edificios Característica esencial 1: Aprobado Característica esencial 2: Aprobado Característica esencial 3: Aprobado Característica esencial 4: Aprobado Característica esencial 5: Aprobado Característica esencial 6: Aprobado Característica esencial 7: Aprobado Característica esencial 8: Aprobado
1134-CPR-183 2016 EN 14604:2005/AC:2008 PW-509	

Description (fig. A)

Le détecteur de fumée est un appareil servant à détecter la fumée. Le détecteur de fumée ne détecte ni la chaleur ni le gaz. L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. Si l'appareil détecte de la fumée, l'alarme retentit et l'indicateur clignote en rouge sans arrêt jusqu'à l'élimination de la fumée.

1. Bouton d'essai / Indicateur de fumée
2. Sirene
3. Plaque de fixation
4. Vis


Sécurité

- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
- L'appareil présente un cycle de vie limité. Remplacez l'appareil 8 ans après la date d'achat. Notez la date d'achat sur le manuel pour référence ultérieure.

Installation

Avertissement !

- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- N'exposez pas l'appareil à l'eau ou à l'humidité.
- N'installez l'appareil hors de la portée des enfants.
- Installez au moins un appareil à chaque étage. De préférence, installez un appareil dans chaque zone recommandée.
- N'installez pas l'appareil dans les salles de bains, toilettes ou autres où il pourrait se déclencher du fait de la vapeur ou la condensation.
- N'installez pas l'appareil dans des pièces présentant des températures inf

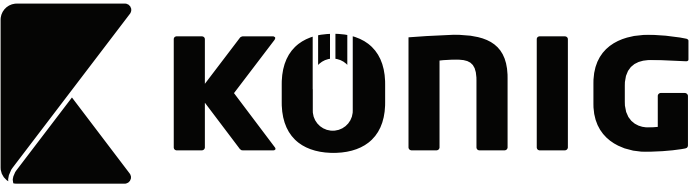

Beskrivelse (fig. A)
Regalamen er beregnet til at opfange røg. Regalamen opfanger ikke varme eller gas. Apparatet er kun beregnet til indendørs brug. Hvis apparatet opfanger røg lyder en alarm, og indikatoren blinker rødt uafbrudt indtil røgen fernes.
1. Testknapp / Røgindikator
2. Sirene
3. Monteringsplade
4. Skruer

Sikkerhed

- Læs vejledningen omhyggeligt inden apparatet tages i brug. Gør vejledningen til fremtidig brug.
- Brug kun apparatet til de tilgængelige formål. Brug ikke apparatet til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke apparatet, hvis det har beskadigede eller defekte dele. Hvis apparatet er beskadiget eller defekt, skal det omgænges udskiftes.
- Apparatet har en begrænset levetid. Udskift apparatet 8 år efter købsdatoen. Skriv købsdatoen på brugsanvisningen for fremtidig reference.

Montering

Advarsel!

- Brug ikke apparatet udendørs.
- Udsæt ikke apparatet for vand eller fugt.
- Monter apparatet udlængselsgigt for barn.
- Monter minst et apparat på hver etage. Det anbefales at montere et apparat i hvert af de anbefalede områder.
- Monter apparatet i badeværelser, toiletter eller andre rum, hvor det kan udløses af damp eller kondens.
- Indtaller ikke apparatet i rum med temperatur under 0 °C eller over 40 °C.
- Monter ikke apparatet i stavede eller skovede omgivelser.
- Monter ikke apparatet nær døre og vinduer.
- Monter ikke apparatet nær radiatorer eller luftbuesere på vægge eller lofter.
- Monter ikke apparatet bag gardiner eller løvblender.
- Brug ikke genopladelige batterier for at undgå, at der opstår fejlfunktioner.
- Mal ikke over apparatet.

Anbefalt installationssteder *)

Areal	Ja	Nej
Stue	X	
Spisestue		
Kjækken		X
Badeværelse/toilet		X
Soveværelse	X	
Korridor		
Loftslum	X	
Kælder	X	
Garage		X
Fyrrum		

*) Kravene til installationen varierer for de forskellige regioner. Kontakt dine lokale myndigheder for at forhøre dig om eventuelle yderligere krav.

Anvendelse

Røgindikator

Normal drift	Indikatoren blinker rødt en gang hver 30 sekunder.	---
Røgdetektion	Der lyder en alarm, og indikatoren blinker rødt uafbrudt indtil røgen fernes.	Fjern røgen.
Advarsel om lavt batteri	Alarmen bipper kort en gang i minuttet, og indikatoren blinker.	Udskift batteriet.

Åfrensning af alarmen

Alarmen skal afproves hver uge for at sikre, at den fungerer korrekt.

- Tryk og hold testknappen inde i nogle få sekunder. Alarmen starter, og indikatoren blinker.

- Slip testknappen.

Renngøring og vedligeholdelse

Advarsel!

- Brug ikke oplasningsmidler eller slibende rengøringsmidler.

- Rengør ikke apparatet indvendigt.

- Forsøg aldrig at reparere apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal det udskiftes med et nyt.

- Udskift batteriet mindt en gang årligt eller straks, hvis apparatet udsender lydalarmen for lavt batteri.

- Gør apparatet rent udvendigt mindt en gang om måneden. Brug en svugner med børste til at gøre apparatet rent udvendigt.

Tekniske data

Batteritype	9V batteri (PP3)
Batteriets levetid	Alkaliskbatteri: 6LR61 (IEC) / 1604A (ANSI/NEDA)
Standbystrøm	Zink-kul batteri: 6F22 (IEC) / 1604D (ANSI/NEDA)
Alarmstrøm	1 år
Alarmens lydstyrke	< 8 µA
Omgivelsestemperatur	< 16 mA
Relativt fugthighed	> 85 dB(A) (3 m)
	0–40 °C
	25–85 %

Garanti

Endringer og/eller modifikationer af produktet vil medføre bortfald af garantien. Vi fralægger os ethvert ansvar for skader forårsaget på grund af forkert brug af produktet.



Bortskaffelse

- Produktet skal anbringes på et passende indsamlingspunkt. Bortskaf ikke produktet sammen med husholdningsaffald.
- For mere information, kontakt forhandleren eller den lokale myndighed der er ansvarlig for kontrol af affald.

Dokumentation

Produktet er fremstillet og leveres i overensstemmelse med alle relevante forordninger og direktiver, der er gældende for alle EUs medlemstater. Produktet overholder alle gældende specifikationer og forskrifter i de lande, hvor produktet sælges. Førmel dokumentation kan fremsendes på forlangende. Den formelle dokumentation omfatter, men er ikke begrænset til, konformitetserklæringer, sikkerhedsattestblad for materialet og rapporten fra produkttesten.

Ansvarsfraskrivelse

Design og specifikationer kan ændres uden varsel. Alle bemærker, mærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere og anses herved som sådan.

CE 1134	Beregnet til brandsikkerhed og installation i bygninger
1134-CPR-183 2016 EN 14604:2005/AC:2008 PW-509	Vesentlig egenskab 1: Godkendt Vesentlig egenskab 2: Godkendt Vesentlig egenskab 3: Godkendt Vesentlig egenskab 4: Godkendt Vesentlig egenskab 5: Godkendt Vesentlig egenskab 6: Godkendt Vesentlig egenskab 7: Godkendt Vesentlig egenskab 8: Godkendt

Beskrivelse (fig. A)

Røkykvareren er en enhet som detekterer røg. Røkykvareren registrerer ikke varme eller gas. Enheten er kun menet for indendørs brug. Hvis enheten registrerer røg, vil røkykvareren lyde og indikatoren blinke rødt kontinuerlig til røgen elimineres.
1. Testknapp / Røgindikator
2. Sirene
3. Monteringsplade
4. Skruer

Sikkerhed

- Læs brugsanvisningen nøje før brug. Opbevar brugsanvisningen for fremtidig brug.
- Bruk bare enheten for det tiltenkte formål. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
- Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstatte umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
- Enheten har begrenset levetid. Skift ut enheten 8 år etter kjøpsdato. Skriv ned kjøpsdatoen på bruksveiledningen for fremtidig referanse.

Installasjon

Advarsel!

- Ikke bruk enheten utendørs.
- Ikke utsatt enheten for vann eller fuktighet.
- Installer enheten utlengselsgilt for barn.
- Instllér minst en enhet på hver etasje. En enhet bør helst installeres på hvert anbefalte område.
- Ikke installer enheten i bad, toiletter eller andre rom der enheten kan utløses av damp eller kondens.
- Ikke monter enheten i rom med temperatur under 0 °C eller over 40 °C.
- Ikke installer enheten i stavede eller skovde omgivelser.
- Ikke installer enheten i nærheten av dører og vinduer.
- Ikke installer enheten nær radiatorer eller luftventiler i vegger eller tak.
- Ikke installer enheten bak gardiner eller møbler.
- For å unngå feil, må ikke bruk oppladbare batterier.
- Mal ikke enheten.

Renngjøring og underhåll

Varning!

- Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.

- Rengör inte enhetens insida.

- Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.

- Byt ut batteriet minst en gång om året, eller direkt när enheten varnar för svagt batteri.

- Rengör enheten utvändigt minst en gång i månaden. Använd en dammsugare med ett borstmunstycke för att rengöra enhetens utside.

Anbefalt sted for montering *)

Område	Ja	Nei
Stue	X	
Spisestue	X	
Kjækken		X
Bad/toalett		X
Soverom	X	
Gang	X	
Loft	X	
Kjeller	X	
Garasje		X
Fyrrum		X

*) Installationskravene kan variere fra sted til sted. Ta kontakt med lokale myndigheter for mulige ytterligere krav.

Bruk

Røykindikatoren

Vanlig drift	Indikatoren vil blinke rødt i hvert 30. sekund.	---
Røykdeteksjon	Alarmen høres og indikatoren blinker rødt kontinuerlig til røyken elimineres.	Eliminer røyken.
Advarsel om lavt batteri	Alarmen piper kort hvert minutt og indikatoren blinker.	Skift batteriet.

Teste alarmen

Alarmen må testes hver uke for sikre riktig drift.

- Hold inn testknappen i noen sekunder. Alarmen piper og indikatoren blinker.

- Slipp fri testknappen.

Renngjøring og vedlikehold

Advarsel!

- Ikke bruk rengjøringsmidler eller skrubmidler.

- Ikke rengjør innviden av enheten.

- Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.

- Bytt ut batteriet minst en gang i året eller oftere når enheten gir en advarsel om lavt batteri.

- Rengjør utviden av enheten minst en gang i måneden. Bruk en støvsuger med børstemunestykke for å rengjøre utviden av enheten.

Tekniske data

Batteritype	9V batteri (PP3)
Batterilevetid	Alkalisk batteri: 6LR61 (IEC) / 1604A (ANSI/NEDA)
Standbyspenning	Brønstenbatterier: 6F22 (IEC) / 1604D (ANSI/NEDA)
Alarmspenning	1 år
Alarmvolum	< 8 µA
Omgivelsestemperatur	< 16 mA
Relativ fuktighet	> 85 dB(A) (3 m)
	0–40 °C
	25–85 %



Garanti

Eventuelle endringer og/eller modifikasjoner av produkter opphever garantien. Vi tar ikke ansvar for skade som forårsakes av ukorrekt bruk av produktet.



Avhenging

- Produktet må anvendes på egneade oppanngissingssteder. Du må ikke anvende produktet som husholdningsaffald.

- Ta kontakt med leverandere eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om avhenging.

Dokumentasjon

Produktet leveres i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser og direktiver, gjldig for alle medlemstater i EU. Produktet overholder også alle gældende specifikationer og bestemmelser i landet det selges i.

Formel dokumentation er tilgængelig på forespørsel. Den formelle dokumentation inkluderer, men er ikke begrænset til, samvirkelsesdiagram, HMS-datablad og produkttestrapporten.

Ansvarsfraskrivelse

Udførelse og specifikationer kan ændres uden forhåndsvarsel. Alle logoer, mærker og produktnavn er varemærker eller registrerede varemærker til de respektive ejere, og skal behandles som dette.

CE 1134	Tiltenkt brandsikkerhet og installert i bygninger
1134-CPR-183 2016 EN 14604:2005/AC:2008 PW-509	Grunnleggende egenskap 1: Pass Grunnleggende egenskap 2: Pass Grunnleggende egenskap 3: Pass Grunnleggende egenskap 4: Pass Grunnleggende egenskap 5: Pass Grunnleggende egenskap 6: Pass Grunnleggende egenskap 7: Pass Grunnleggende egenskap 8: Pass

Beskrivning (fig. A)

Rökdetektoren är en enhet som används för att upptäcka rök. Rökdetektoren känner inte av värme eller gas. Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning. Om enheten upptäcker rök börjar larmet och lita och lampa kommer att blinka rött tills röken försvunnit.

- Testknapp / Rökindikator
- Siren
- Monteringsplatta
- Skruv

Säkerhet

- Läs bruksanvisningen nog innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
- Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
- Enheten har en begränsad livslängd. Byt ut enheten 8 år efter inköpsdatumet. Skriv ned inköpsdatumet i manualen för framtida bruk.

Installation

Varning!

- Läs bruksanvisningen nog innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
- Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
- Enheten har en begränsad livslängd. Byt ut enheten 8 år efter inköpsdatumet. Skriv ned inköpsdatumet i manualen för framtida bruk.

Installasjon

Varning!

- Läs bruksanvisningen nog innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
- Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
- Enheten har en begränsad livslängd. Byt ut enheten 8 år efter inköpsdatumet. Skriv ned inköpsdatumet i manualen för framtida bruk.

Utrymme	Ja	Nej
Vardagsrum	X	
Matsalsrum	X	
Kök		X
Badrum/toalett		X
Sovrum	X	
Hall	X	
Vind	X	
Källare	X	
Garage		X
Rum för varmvattenberedare		X

*) Installationskraven kan variere o lika regioner. Kontakta lokala myndigheter för att ta reda på eventuella ytterligare krav.

Användning

Rökindikator

Normal drift
Lampen blinkar rött var 30:e sekund.

När rök uppträcks
Larmet börjar låta och lampan kommer att blinka rött tills röken försvunnit.
Avlägsna røyken.

Varning för svagt batteri
Larmet piper kort varje minut og indikatoren blinker.
Byt ut batteriet.

Testa larmet
Larmet måttes testas en gång i veckan för att kontrollera att det fungerar som det ska.
1. Tryck och håll ned testknappen i några sekunder. Larmet piper og indikatoren blinker.
2. Slipp testknappen.

Renngjøring og underhåll

Varning!

- Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.

- Rengör inte enhetens insida.

- Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.

- Byt ut batteriet minst en gång om året, eller direkt när enheten varnar för svagt batteri.

- Rengör enheten utvändigt minst en gång i månaden. Använd en dammsugare med ett borstmunstycke för att rengöra enhetens utside.

Tekniske data

Batterityp	9V batteri (PP3)
Batterilevetid	Alkalisk batteri: 6LR61 (IEC) / 1604A (ANSI/NEDA)
Standbystrøm	Zink-kulbatteri: 6F22 (IEC) / 1604D (ANSI/NEDA)
Larmstrøm	1 år
Larmvolum	< 8 µA
Omgivningens temperatur	< 16 mA
Relativ luftfuktighet	> 85 dB(A) (3 m)
	0–40 °C
	25–85%

Garanti

Alle ändringar och/eller modifieringar på produkten gör garantin ogiltig. Vi kan inte ta något ansvar för skador som orsakats av felaktig användning av denna produkt.



Kassering

- Produkten är avsedd för separat insamling vid en lämplig återvinningssentral. Släng inte denna produkt bland vanligt hushållsaffall.
- For mer information, kontakt forhandleren eller lokale myndighet med ansvar for avfallsanbringning.

Dokumentation

Produktet leveres i overensstemmelse med alle relevante forordninger og direktiv som gælder for alle medlemstater i den Europæiske union. Den opfylder även alla tillämpliga specifikationer och regler i försäljningslandet. Formel dokumentation finns att beställa på begäran. Den formella dokumentationen inbegriper, men är inte begränsad till, förmålsverksamhetsdiagram, HMS-datablad och testrapporten.

Friskrivningsklausul

Ikke bruk rengjøringsmidler eller skrubmidler.
Ikke rengjør innviden av enheten.
Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.

- Bytt ut batteriet minst en gang i året eller oftere når enheten gir en advarsel om lavt batteri.

- Rengjør utviden av enheten minst en gang i måneden. Bruk en støvsuger med børstemunestykke for å rengjøre utviden av enheten.

CE 1134	Tiltenkt brandsikkerhet installert i bygninger
1134-CPR-183 2016 EN 14604:2005/AC:2008 PW-509	Alkalisk batteri: 6LR61 (IEC) / 1604A (ANSI/NEDA)
	Brønstenbatterier: 6F22 (IEC) / 1604D (ANSI/NEDA)
	1 år
	< 8 µA
	< 16 mA
	> 85 dB(A) (3 m)
	0–40 °C
	25–85%

Kuvasun (kuva A)

Savutytin on laite, jota käytetään savun havaitsemiseen. Palavaroitin ei tunnistaa lämpöä eikä kaasua. Laite sopii vain sisäkäyttöön. Vainoitin antaa äänimerkin ja merkkivalo vilkkuu punaisena, kunnes savu poistetaan.

- Testauspainike / Savunootin
- Sireeni
- Asennuslevy
- Ruuvi

Turvallisuus

- Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevana käyttöä varten.
- Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
- Älä käytä laitetta, jos jokin osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.
- Laitteella on rajallinen käyttöikä. Valida laite 8 vuoden jälkeen ostosta. Kirjoita ostopäivä muistiin tähän käyttöoppaaseen myöhemmäksi tarvetta varten.

Asennus

Varoitut!

- Älä käytä laitetta ulkona.
- Älä altista laitetta vedelle ja kosteudelle.
- Asennusta varten ulottumattomin.
- Asenna vähintään yksi laite kuhunkin kerrokseen. Asenna mieluiten yksi laite kullekin suositulle alueelle.
- Älä asenna laitetta kylpyhuoneeseen, WC:hen tai muuhun huoneeseen, missä höyry tai tiivistynyt vesi voi laukaista sen.
- Älä asenna laitetta huoneisiin, joiden lämpötila on alle 0 °C tai yli 40 °C.
- Älä asenna laitetta pölyiseen tai likaaseen ympäristöön.
- Älä asenna laitetta oven tai ikkunan läheisyyteen.
- Älä asenna laitetta seinälle tai kattoon lähele lämpöeristettä tai tuuletusaukkoja.
- Älä asenna laitetta verhojen tai huonekalujen takaise.
- Älä käytä uudelleen ladattavia paristoja estäksies häiriöt.
- Älä maalaa laitetta.

Suoittelut asennuspaikat *)


Alue	Kylä	Ei
Olohuone	X	
Ruokasali	X	
Keittiö		X
Kylpyhuone/WC		X
Makuuhuone	X	
Käytävä	X	
Liittakko		X
Kellari		X
Autotalli		X
Pannuhuone		X

*) Asennusvaatimukset saatavat vaihdella alueittain. Tiedustele mahdollisista lisävaatimuksia paikallisilta viranomaisilta.

Käyttö

Paloilmaisin

Normaali käyttö	Merkkivalo vilkkuu punaisena 30 sekunnin välein.	---
Palotunnistin	Hälytyn antaa äänimerkin ja merkkivalo vilkkuu punaisena, kunnes savu poistetaan.	Poista savu.
Paristo vähissä -varoitus.	Hälytys antaa lyhyen merkkiäänensä kerran minuutissa ja merkkivalo vilkkuu.	Vaihda paristo.

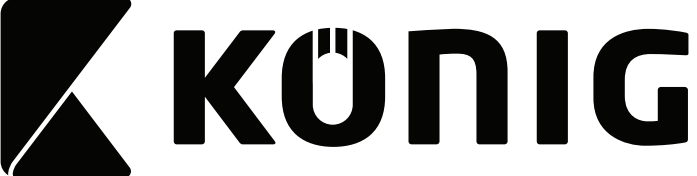

Descrierea (fig. A)

Alarma de fum este un dispozitiv utilizat pentru a detecta fumul. Alarma de fum nu detectează căldura sau gazele. Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare în interior. Dacă dispozitivul detectează fum, se va declanșa alarma, iar indicatorul va clipi în roșu încontinuu până când se elimină fumul.

- Buton testare / Indicator fum
- Sirenă
- Placă de montare
- Șurub

Siguranță

- Citiți manualul cu atenție înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
- Utilizați dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Nu utilizați dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiți imediat dispozitivul.
- Dispozitivul are o durată de viață limitată. Înlocuiți dispozitivul la 8 ani după data achiziționării. Scrieți data achiziționării alarmei pe manual pentru consultări viitoare.

Instalare

Avertisment!

- Nu utilizați dispozitivul în spații exterioare.
- Nu expuneți dispozitivul apei sau umezeli.
- Nu instalați dispozitivul la îndemâna copiilor.
- Instalați cel puțin un dispozitiv pe fiecare etaj. Este de preferat să instalați un dispozitiv în fiecare zonă recomandată.
- Nu instalați dispozitivul în dormitoare, toalete sau alte încăperi unde acesta să poată fi declanșat de abur sau condens.
- Nu instalați dispozitivul în camere cu temperatură situată sub 0 °C sau peste 40 °C.
- Nu instalați dispozitivul în zone cu praf sau impurități.
- Nu instalați dispozitivul în apropierea uşilor sau geamurilor.
- Nu instalați dispozitivul lângă calorifere sau guni de aeriere din perete sau tavane.
- Nu instalați dispozitivul în spațiile perdelor sau mobile.
- Nu utilizați baterii reîncărcabile pentru a preveni defectuări.
- Nu vorsiți dispozitivul.

Locuri de montare recomandate *)

Zonă	Da	Nu
Living	X	
Sufragerie	X	
Bucătărie		X
Baie/toaletă		X
Dormitor	X	
Hol	X	
Mansardă	X	
Subsol	X	
Garaj		X
Camera cu centrală termică		X

*) Cerințele pe instalare pot diferi de la o regiune la alta. Contactați autoritățile locale pentru posibile cerințe suplimentare.

Utilizarea

Indicator de fum

Funcționare normală	Indicatorul va clipi în roșu odată la fiecare 30 de secunde.	---
Detectarea fumului	Se va declanșa alarma, iar indicatorul va clipi în roșu încontinuu până când se elimină fumul.	Eliminaiți fumul.
Avertisment privind epuizarea bateriei	Alarma va emite un semnal scurt la fiecare minut, iar indicatorul va clipi.	Înlocuiți bateria.

Testarea alarmei

Alarma trebuie să fie testată săptămânal pentru a vă asigura că funcționează corect.

- Apăsați și țineți) apăsat butonul de testare timp de câteva secunde. Alarma va suna, iar indicatorul va clipi.
- Eliberați butonul de testare.

Curățarea și întreținerea

Avertisment!

- Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi.
- Nu curățați interiorul dispozitivului.
- Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu unul nou.

- Înlocuiți bateria cel puțin o dată pe an sau imediat când dispozitivul emite un avertisment privind epuizarea bateriei.
- Curățați exteriorul dispozitivului cel puțin o dată pe lună. Utilizați un aspirator cu o duză cu perie pentru a curăța exteriorul dispozitivului.

Specificații tehnice

Tip baterie	Baterie 9V (PP3)
	Baterie alcalină: 6LR61 (IEC) / 1604A (ANSI/NEDA)
	Baterie zinc-carbon: 6F22 (IEC) / 1604D (ANSI/NEDA)
Durata de viață a bateriilor	1 an
Current In standby	< 8 μA
Current alarmă	< 16 mA
Volum alarmă	> 85 dB(A) (3 m)
Temperatura ambiantă	0–40 °C
Umiditate relativă	25–85%

Garanție

Orice schimbări și/sau modificări ale produsului vor anula garanția. Nu putem accepta responsabilitatea pentru daunele provocate de utilizarea incorectă a produsului.



Eliminarea

- Produsul a fost creat pentru colectare separată la un punct de colectare adecvat. Nu eliminați produsul odată cu deșeurile menajere.
- Pentru mai multe informații, contactați magazinul sau autoritatea locală responsabilă pentru gestionarea deșeurilor.

Documentație

Produsul a fost fabricat și furnizat în conformitate cu toate reglementările și directivele relevante, valabile în toate statele membre ale Uniunii Europene. Produsul este conform cu toate specificațiile și reglementările aplicabile în toate țările în care se vinde. Documentația oficială este disponibilă la cerere. Documentația oficială include, fără limitare, Declarația de Conformitate, Fișa cu Date de Securitate și raportul de testare a produsului.

Renunțarea la răspundere

Designul și specificațiile produsului pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Toate siglele mărcilor și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor de drept și prin prezenta sunt recunoscute ca atare.

CE ₁₁₃₄	Protecție prevăzută contra incendiilor și instalare în clădiri Caracteristică esențială 1: Reușit Caracteristică esențială 2: Reușit Caracteristică esențială 3: Reușit Caracteristică esențială 4: Reușit Caracteristică esențială 5: Reușit Caracteristică esențială 6: Reușit Caracteristică esențială 7: Reușit Caracteristică esențială 8: Reușit
1134-CPR-183 2016 EN 14604:2005/AC:2008 PW-509	

Описание (рис. А)
Сигнализатор дыма предназначен для реагирования на дым. Сигнализатор перегрева не будет реагировать на перегрев или газ. Устройство предназначено только для использования внутри помещений. При обнаружении дыма срабатывает аварийный сигнал, и индикатор начинает непрерывно гореть красным вплоть до устранения условий появления дыма.

- Кнопка проверки / Индикатор дыма
- Сирена
- Монтажное основание
- Винт

Требования безопасности

- Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
- Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.
- Срок службы устройства ограничен. Устройство подлежит замене через 8 лет после приобретения. Впишите дату покупки в руководство для последующего использования.

Установка

Предупреждение!

- Запрещается использовать устройство вне помещения.
- Не допускайте воздействия на устройство воды или влаги.
- Устанавливайте устройство в недоступном для детей месте.
- На каждом этаже должно быть установлено не менее одного устройства. Желательно устанавливать по одному устройству в каждом рекомендованном месте.
- Запрещается устанавливать устройство в ванной комнате, туалете или в других помещениях, где оно может сработать под воздействием пара или конденсата.
- Запрещается устанавливать устройство в помещениях с температурой ниже 0 °C или выше 40 °C.
- Запрещается устанавливать устройство в пыльных или грязных помещениях.
- Запрещается устанавливать устройство рядом с дверями и окнами.
- Запрещается устанавливать устройство рядом с радиаторами или установленными в стенах или на потолках воздухопроводными.
- Запрещается устанавливать устройство за шторами или мебелью.
- Запрещается использовать перезаряжаемые аккумуляторы, так как это может стать причиной неполадок в работе.
- Запрещается красить устройство.

Рекомендуемые места для установки *)

Место	Есть	Нет
Гостиная	X	
Столовая	X	
Кухня		X
Ванная / туалет		X
Спальня	X	
Коридор	X	
Чердак	X	
Подвал	X	
Гараж		X
Котельная		X

*) Требования к установке в различных регионах могут отличаться. За дополнительной информацией обратитесь к местным органам власти.

Использование

Индикатор дыма

Нормальная работа	Индикатор мигает красным цветом с интервалом 30 секунд.	---
Обнаружение дыма	Срабатывает аварийный сигнал, и индикатор начинает непрерывно гореть красным вплоть до устранения дыма.	Устраните дым.
Предупреждение о низком уровне заряда батареи	Каждо минуту звучит короткий сигнал и мигает индикатор.	Замените батарею.

Проверка аварийного сигнала

Для обеспечения правильной работы выполняйте ежедневную проверку аварийного сигнала.

- Нажмите и удерживайте кнопку проверки в течение нескольких секунд. Сработает звуковой сигнал, и индикатор начнет мигать.
- Отпустите кнопку проверки.

Очистка и обслуживание

Предупреждение!

- Не производите очистку растворителями или абразивами.
- Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует заменить новым.

- Выполняйте замену батареи не менее одного раза в год или немедленно при срабатывании предупреждения о низком уровне заряда батарей.
- Выполняйте очистку внешних поверхностей устройства не реже одного раза в месяц. Для очистки внешних поверхностей устройства используйте пылесос со щеткой-насадкой.

Технические данные

Тип батареи	Батарея 9В (PP3) Щелочная батарея: 6LR61 (IEC) / 1604A (ANSI/NEDA) Марганцево-цинковая батарея: 6F22 (IEC) / 1604D (ANSI/NEDA)
Время работы батареи	1 год
Ток в режиме ожидания	< 8 мкА
Ток аварийного сигнала	< 16 мА
Громкость аварийного сигнала	> 85 дБ(А) (3 м)
Температура воздуха	0–40 °C
Относительная влажность	25–85%

Гарантия

Любые изменения и / или модификации устройства приведут к аннулированию прав пользователя на гарантийное обслуживание. Мы не несем ответственности за ущерб, понесенный вследствие неправильного использования этого продукта.



Утилизация

- Это устройство предназначено для раздельного сбора в соответствующем пункте сбора отходов. Не выбрасывайте это устройство вместе с бытовыми отходами.
- Для получения дополнительной информации обратитесь к продавцу или в местный орган власти, ответственный за утилизацию отходов.

Документация

Устройство изготовлено и поставлено в соответствии со всеми применимыми положениями и директивами, действующими для всех стран-членов Европейского Союза. Оно также соответствует всем нормам и правилам, действующим в стране продаж.

Официальная документация предоставляется по запросу. Официальная документация включает декларацию соответствия, паспорт безопасности и отчет по проверке продукта, но не ограничивается данным перечнем.

Отговорки

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все логотипы брендов и названий продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев и следовательно признаются таковыми.

CE ₁₁₃₄	Предназначено для обеспечения пожарной безопасности и установки в зданиях Существенная характеристика 1: соответствует Существенная характеристика 2: соответствует Существенная характеристика 3: соответствует Существенная характеристика 4: соответствует Существенная характеристика 5: соответствует Существенная характеристика 6: соответствует Существенная характеристика 7: соответствует Существенная характеристика 8: соответствует
1134-CPR-183 2016 EN 14604:2005/AC:2008 PW-509	

Açıklama (şek. A)

Duman alarmı, duman algılamak için kullanılan bir cihazdır. Duman alarmı ısıyı veya gazı algılamaz. Cihaz sadece iş mekanı kullanımı için uygundur. Cihazı dumanı algıladığında, alarm sesi verilecek ve duman giderilene kadar gösterge sürekli olarak kırmızı renkte yanıp sönecektir.

- Test düğmesi / Duman göstergesi
- Siren
- Montaj levhası
- Vida

Güvenlik

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra bulurmanız için saklayın.
- Cihazı sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihaz derhal değiştirin.
- Cihazın kışkırtı bir kullanım ömrü vardır. Cihaz satın aldıktan 8 yıl sonra yenisiyle değiştirin. Daha sonra bulurmanız için kılavuzu satın alma tarihini yazın.

Kurulum

Uyarı!

- Cihazı dış mekanda kullanmayın.
- Cihazı su veya neme maruz bırakmayın.
- Cihazı çocuklara ulaşılabilirliği bir yere takın.
- Her kata en az bir cihaz takın.
- Cihazı banyo, tuvalet veya biziğin buhar veya yağınlaşma nedeniyle tetiklenebileceği başka odalara takmayın.
- Cihazı 0°C'den düşük veya 40°C'den yüksek sıcaklıklarda odalara takmayın.
- Cihazı tozlu veya kirli ortamlara takmayın.
- Cihazı kapıları ve pencerelerin yakınına takmayın.
- Cihazı radyatörlerin veya duvardaki ve tavandaki havalandırma deliklerinin yakınına takmayın.
- Cihazı perdelerinin veya mobilyaların yakınına takmayın.
- Araçları önlemek için sağ edilebilir piller kullanmayın.
- Cihazı boyayın.

Önerilen takma alanları *)

Alan	Evet	Hayır
Oturma odası	X	
Yemek odası	X	
Mutfak		X
Banyo / Tuvalet		X
Yatak odası	X	
Koridor	X	
Çatı katı	X	
Bodrum	X	
Garaj		X
Kazan dairesi		X

*) Takma gereksinimleri bölgeye göre farklılık gösterebilir. Herhangi bir ek gereksinim için yerel yetkililerinizle iletişime geçin.

Kullanım

Duman göstergesi

Normal çalışma	Gösterge her 30 saniyede bir kırmızı renkte yanıp sönecektir.	---
Duman algılama	Alarm sesi verilecek ve duman giderilene kadar gösterge sürekli olarak kırmızı renkte yanıp sönecektir.	Dumanı giderin.
Düşük pil uyarısı	Alarm dakikada bir kısaca bip sesi verecek ve gösterge yanıp sönecektir.	Pili değiştirin.

Alarm testi

Alarm düğmesi çalışıp çalışmadığını anlamak için haftada bir test edilmelidir.

- Test düğmesini birkaç saniye basılı tutun. Alarm sesi verilecek ve gösterge yanıp sönecektir.
- Test düğmesini bırakın.

Temizlik ve bakım

Uyarı!

- Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
- Cihazın içini temizlemeyin.
- Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.

- Pili en azından yılda bir defa veya cihaz düşük pil uyarısı verdiğinde hemen değiştirin.
- Cihazın dışını en azından yılda bir defa temizleyin. Cihazın dışını temizlemek için fırça uçlu elektrikli süpürge kullanın.

Teknik bilgiler

Pil tipi	9V pil (PP3) Alkalın pil: 6LR61 (IEC) / 1604A (ANSI/NEDA) Çinko-karbon pil: 6F22 (IEC) / 1604D (ANSI/NEDA)
Pil ömrü	1 yıl
Bekleme akımı	< 8 μA
Alarm akımı	< 16 mA
Alarm sesi seviyesi	> 85 dB(А) (3 m)
Ottam skalası	0–40 °C
Bağıl nem	%25–85

Garanti

Ürün üzerindeki tüm değişiklikler ve/veya modifikasyonlar garantiyi geçersiz kılar. Ürünün hatalı kullanımından kaynaklanan hasarlar için şirketimiz tarafından hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.



Elden çıkarma

- Ürün, uygun bir toplama noktasında ayrı olarak toplanmak üzere belirlenmiştir. Ürünü evsel atıklarla birlikte atmayın.
- Daha fazla bilgi için satıcınızla veya atık yönetiminin sorumlu yerel makamları iletişime geçin.

Belgeler

Ürün tüm Avrupa Birliği üye ülkeleri için geçerli olan ilgili tüm yönetmelikler ve yönergelere uygun olarak üretilmiş ve tedarik edilmiştir. Ürün satıldığı ülkedeki tüm geçerli şartnameler ve yönetmeliklere uygundur.

Talep edilmesi durumunda resmi belgeler sunulabilir. Resmi belgeler arasında örneğin Uygunluk Beyanı, Malzeme Güvenliği Veri Sayfası ve ürün test raporu yer almaktadır.

Feragatname

Taahhütler ve vaatler önceden bildirilme bulunulmaksızın değiştirilebilir. Tüm logolar, markalar ve ürün adları ticari markalardır veya ilgili sahiplerinin kayıtlı ticari markalardır ve bu şekilde ele alınmaktadır.

CE ₁₁₃₄	Yangın güvenliği için tasarlanmıştır ve iç mekanlara kurulur Zorunlu özellik 1: Geçti Zorunlu özellik 2: Geçti Zorunlu özellik 3: Geçti Zorunlu özellik 4: Geçti Zorunlu özellik 5: Geçti Zorunlu özellik 6: Geçti Zorunlu özellik 7: Geçti Zorunlu özellik 8: Geçti
1134-CPR-183 2016 EN 14604:2005/AC:2008 PW-509	