


Meteorologická stanice s rádiem řízenými hodinami

Návod k obsluze

T135 Meteorologická stanice s rádiem řízenými hodinami

Tato meteorologická stanice měří údaje svého okolí a přijímá data z bezdrátových čidel teploty a stále je obnovuje. Tím je zaručeno, že na displeji jsou zobrazeny aktuální měřené údaje.

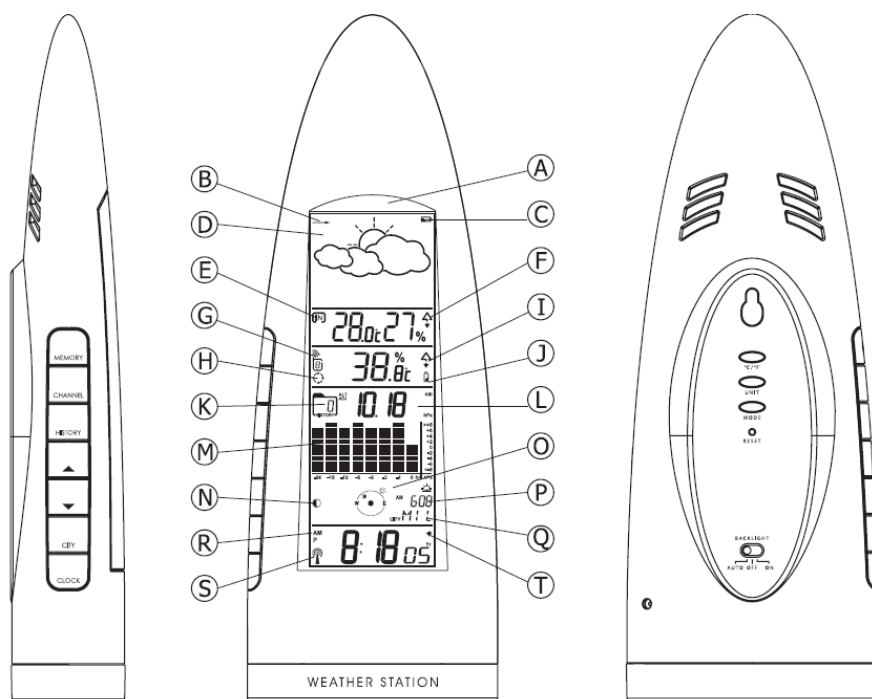

Innsbruck	INN	Austria	AUT
Linz	LNZ	Austria	AUT
Salzburg	SLZ	Austria	AUT
Vienna	VIE	Austria	AUT
Antwerpen	ANT	Belgium	BEL
Brugge	BRG	Belgium	BEL
Bruxelles	BRU	Belgium	BEL
Charleroi	CHA	Belgium	BEL
Liege	LIE	Belgium	BEL
Basel	BAS	Switzerland	CHE
Bern	BRN	Switzerland	CHE
Chur	CHR	Switzerland	CHE
Geneva	GNV	Switzerland	CHE
Locarno	LOC	Switzerland	CHE
Lucerne	LUC	Switzerland	CHE
St Moritz	MOR	Switzerland	CHE
St Gallen	SGL	Switzerland	CHE
Sion	SIO	Switzerland	CHE
Zurich	ZUR	Switzerland	CHE
Prague	PRG	Czech Rep.	CZE
Hong Kong	HKG	China	CHN

Vlastnosti: hlavní stanice

A. IR čidlo

Slouží jako bezdotykové tlačítko do asi 10cm k osvětlení displeje nebo k opakovanému buzení.

B. Indikátor tlakové tendence

Indikuje tendenci barometrického tlaku

C. Indikátor slabé baterie

Indikuje slabé baterie a upozorňuje tím na skutečnost, že zobrazované údaje mohou být nepřesné. Je nutno vyměnit baterie

D. Okno animované předpovědi

Ukazuje předpověď v pěti stupních s indikátorem sněžení a upozorňuje na bouři

E. Vnitřní teplota a vlhkost

Zobrazuje vnitřní teplotu a vlhkost

F. Maximální/minimální hodnoty vnitřní

Zobrazuje maximální a minimální vnitřní teplotu a vlhkost

Oslo	OSL	Norway	NOR
Stavanger	STA	Norway	NOR
Amsterdam	AMS	Netherlands	NLD
Arnhem	ARN	Netherlands	NLD
Eindhoven	EIN	Netherlands	NLD
Enschede	ENS	Netherlands	NLD
Groningen	GRO	Netherlands	NLD
Den Haag	HAA	Netherlands	NLD
Rotterdam	ROT	Netherlands	NLD
Evora	AVO	Portugal	PRT
Coimbra	COI	Portugal	PRT
Faro	FAR	Portugal	PRT
Leiria	LEI	Portugal	PRT
Lisbon	LIS	Portugal	PRT
Porto	POR	Portugal	PRT
Gdansk	GDZ	Poland	POL
Krakow	KKW	Poland	POL
Poznan	POZ	Poland	POL
Szczecin	SZC	Poland	POL
Warsaw	WAW	Poland	POL
Krasnodar	KRA	Russia	RUS
Moscow	MOS	Russia	RUS
Novosibirsk	NOV	Russia	RUS
Samara	SAM	Russia	RUS
St. Petersburg	PET	Russia	RUS
Ufa	UFA	Russia	RUS
Vladivostok	VLA	Russia	RUS
Yekaterinburg	YEK	Russia	RUS
Gothenburg	GOT	Sweden	SWE
Malmo	MLO	Sweden	SWE
Stockholm	STO	Sweden	SWE
Bratislava	BRV	Slovakia	SLO
Ljubljana	LJU	Slovenia	SLO
Berlgrade	BEO	Serbia	SCG
Graz	GRZ	Austria	AUT

G. Indikátor příjmu informací z bezdrátového čidla

Indikuje průběžně příjem informací z bezdrátového venkovního čidla teploty. Může zobrazovat až pět vzdálených čidel umístěných na různých místech ve vzdálenosti až 50m od hlavní jednotky.

H. Indikátor automatického přepínání čidel

Animovaná ikona indikuje automatické přepínání pěti různých čidel.

I. Maximální/minimální hodnoty venkovní

Zobrazuje maximální a minimální venkovní teplotu.

J. Indikátor slabé baterie bezdrátového čidla

Zobrazí se na displeji pokud jsou baterie bezdrátového venkovního čidla slabé a nezaručují přesné měření. Je nutno baterie vyměnit.

K. Historie barometrického tlaku

Zobrazuje zaznamenané hodnoty tlaku v posledních 24 hod.

L. Okno barometrického tlaku

Zobrazuje tlak v mb/hpa nebo inHg.

M. Tabulka barometrického tlaku

Zobrazuje tlakový vývoj za posledních 24 hod.

N . Fáze Měsíce

Zobrazuje fázi měsíce pro dané datum.

O. Pozice Slunce a Měsíce

Slunce vychází na východě (E) a zapadá na západě (W) . Tato stanice vypočítává časy východu a západu Slunce a Měsíce a zobrazuje jejich polohu každé 3 hodiny pro zadanou místo.

P. Čas východu a západu Slunce

Zobrazuje přesný čas východu Slunce v přednastaveném místě v daný den. Po stisku tlačítka [CITY] se změní čas na čas západu.

Q. Název města

Zkratka názvu evropského města. Je nutno vložit nejbližší město ze seznamu ještě před začátkem výpočtu.

R. Hodiny

Zobrazují čas, čas a de v týdnu, kalendář nebo čas alarmu

S. Příjem signálu DCF

Zobrazuje stav příjmu signálu DCF77.

T. Indikátor zapnutého alarmu

Zobrazí se na displeji, když je alarm zapnut

Tlačítka

1. [MEMORY]

Opakovaným stiskem se zobrazuje maximální/minimální teplota vnitřní teploty a vlhkosti a teploty venkovní. Po stisku na 2sec se zaznamenané údaje z paměti vymažou.

2. [CHANNEL]

Kanál volba zobrazení teploty z čidla 1, 2, 3, 4, 5 nebo zapnutí automatického přepínání zobrazení. Po stisku na 2sec se zapíná nebo vypíná vyhledávání čidla.

3. [HISTORY]

Po stisku se zobrazí historie barometrického tlaku za posledních 24 hod. Stiskem na 2 sec. se otevře režim nastavení nadmořské výšky.

4. [▲]

Jedním stiskem se zvýší datum fáze Měsíce, východu a západu Slunce a dne v datu. V režimu nastavení hodin kalendáře a alarmu se jedním stiskem zvýší příslušná hodnota. Podržením na 2 sec. se ručně aktivuje nebo deaktivuje synchronizace času.

5. [▼]

Jedním stiskem se sníží datum fáze Měsíce, východu a západu Slunce a dne v datu. V režimu nastavení hodin kalendáře a alarmu se jedním stiskem sníží příslušná hodnota. V režimu alarmu se stiskem zapne nebo vypne funkce alarmu

6. [CITY]

Jedním stiskem se přepíná údaj východu nebo západu Slunce pro přednastavené město v daném dni. Stiskem na 2 sec. se otevře režim nastavení města, jehož zkratka se stisky tlačítek [▲] nebo [▼] zvolí podle seznamu měst v dodatku a dalším stiskem tlačítka [CITY] se nastavení potvrdí. Stiskem tlačítka [▲] nebo [▼] ze zapne nebo vypne letní čas a stiskem tlačítka [CITY] se nastavení potvrdí

7. [CLOCK]

Stiskem se přepíná zobrazení hodin (HR-MIN-Sec) hod-min-sec nebo (HR-MIN-Weekday), hod-min-den v týdnu nebo (Date-Month-Year) den-měsíc-rok nebo čas alarmu a opakování...

Tlačítka vzadu

1. [°C/°F]

Stiskem se přepíná údaj teploty v °C <- -> °F

2. [UNIT]

Stiskem se přepíná údaj tlaku v hPa/mb <- -> inHg

3. [MODE]

Stiskem na 2 sec se otevře nastavení osvětlení displeje.

Posuvný přepínač osvětlení displeje

	Napájení		
Poloha přepínače	Pouze baterie	Baterie + adaptér	Pouze adaptér
Auto	Mávněte rukou před IR čidlem, osvětlení se zapne na 5 sec.		
OFF	Osvětlení displeje je vypnuto		
ON	Mávněte rukou před IR čidlem, osvětlení se zapne na 5 sec.	Osvětlení displeje je stále zapnuto	

Birmingham	BIR	UK	GBR
Bristol	BRI	UK	GBR
Edinburgh	EDH	UK	GBR
Kingston	KIN	UK	GBR
Liverpool	LVP	UK	GBR
London	LON	UK	GBR
Manchester	MAN	UK	GBR
Newcastle upon Tyne	NUT	UK	GBR
Plymouth	PLY	UK	GBR
Budapest	BUD	Hungary	HUN
Zagreb	ZAG	Croatia	HRV
Ancona	ANC	Italy	ITA
Bari	BAI	Italy	ITA
Bologna	BOL	Italy	ITA
Cagliari	CAG	Italy	ITA
Catania	CAT	Italy	ITA
Firenze	FIR	Italy	ITA
Foggia	FOG	Italy	ITA
Genova	GEN	Italy	ITA
Lecce	LEC	Italy	ITA
Messina	MES	Italy	ITA
Milano	MIL	Italy	ITA
Napoli	NAP	Italy	ITA
Palermo	PAL	Italy	ITA
Parma	PAM	Italy	ITA
Perrero	PRO	Italy	ITA
Roma	ROM	Italy	ITA
Torino	TOR	Italy	ITA
Trieste	TRI	Italy	ITA
Venezia	VEN	Italy	ITA
Verona	VER	Italy	ITA
Ventimiglia	VTG	Italy	ITA
Dublin	DUB	Ireland	IRL
Luxembourg	LUX	Luxembourg	LUX
Bergen	BGN	Norway	NOR

Bilbao	BIL	Spain	ESP
Cadix	CAD	Spain	ESP
Cordoba	COR	Spain	ESP
Ibiza	IBZ	Spain	ESP
La Coruna	LCO	Spain	ESP
Leon	LEO	Spain	ESP
Las Palmas	LPA	Spain	ESP
Madrid	MAD	Spain	ESP
Malaga	MAL	Spain	ESP
Salamanca	SAL	Spain	ESP
Sevilla	SEV	Spain	ESP
Valencia	VAL	Spain	ESP
Zaragoza	ZAR	Spain	ESP
Besancon	BES	France	FRA
Biarritz	BIA	France	FRA
Bordeaux	BOR	France	FRA
Brest	BRE	France	FRA
Cherbourg	CHE	France	FRA
Clermont Ferrand	CMF	France	FRA
Lyon	LYO	France	FRA
Marseille	MAR	France	FRA
Monaco	MCO	France	FRA
Metz	MET	France	FRA
Nantes	NAN	France	FRA
Nice	NIC	France	FRA
Orleans	ORL	France	FRA
Paris	PAR	France	FRA
Perpignan	PER	France	FRA
Lille	LIL	France	FRA
Rouen	ROU	France	FRA
Strasbourg	STR	France	FRA
Toulouse	TOU	France	FRA
Helsinki	HEL	Finland	FIN
Aberdeen	ABD	UK	GBR
Belfast	BEL	UK	GBR

Úvodem:

1. Vložte baterie do hlavní stanice dříve než do čidel.
2. Hlavní stanice nemůže být nastavována dokud se bezdrátové teplotní čidlo nezaregistruje.
3. Hlavní stanice a čidlo musí být umístěny tak, aby byly vzájemně v dosahu vysílání.
4. Ačkoli bezdrátové čidlo venkovní čidlo je odolné vlivům počasí, nemělo by být umístěno na přímém slunci, dešti nebo sněhu.

Vložení baterií do hlavní stanice

1. Uvolněte šroubek a otevřete prostor pro baterie.
2. Vložte 4ks 1,5V alkalických AA baterií při dodržení polarity.
3. Vraťte kryt baterií na místo a upevněte šroubkem.

Poznámka: Vyměňte baterie když se na displeji zobrazí indikátor slabých baterií.

Registrace bezdrátového venkovního čidla

1. Po vložení baterií do hlavní stanice se na displeji na místě venkovní teploty zobrazí --. -- a indikátor příjmu informací z čidla G bliká ve vyhledávacím režimu.
2. Vložte x2 AAA baterie do bezdrátového čidla. LED na čelním panelu začne blikat přibližně jedenkrát za 2 sec. na znamení provozu na kanále 1 .
3. Zatímco LED na bezdrátovém čidle bliká, stiskněte jednou tlačítko [CH] na čidle, tím se změní kanál 1 na kanál 2. Opakovaným stiskem tlačítka [CHANNEL] se dostanete až na kanál 5. frekvence blikání indikuje příslušný kanál, např. dvojitý bliknutí indikuje kanál 2.

Poznámka: pokud během 10 sec. není stisknuto žádné tlačítko, nastavení kanálu se ukončí a na hlavní stanici bude zobrazena teplota.

(Přepínač °C/°F přepíná zobrazení teploty na displeji)

Automatické přepínání zobrazovaných kanálů

Hlavní stanice umožňuje automatické sekvenční přepínání všech kanálů takže na displeji se objevují každých 6 sec. po sobě jdoucí informace ze všech připojených čidel.

1. Obnovení zobrazení informace pouze z jednoho požadovaného čidla se provede stiskem tlačítka CHANNEL dokud se na displeji nezobrazí požadovaný kanál.
2. Automatické přepínání všech kanálů se provede opakovaným stiskem tlačítka CHANNEL dokud se na displeji nezobrazí symbol H.

Standardem DCF77 řízené hodiny

Na displeji se mohou zobrazit 4 symboly indikující 4 úrovně DCF signálu:



Velmi slabý signál, který hodiny nenastaví. Zkuste stanicí pootočit nebo ji umístit na místo blíže oknu apod. Signál je nejsilnější v noci, je tedy možno hodiny nastavit ručně a počkat až se v noci nastaví automaticky.

Pokud nic nepomůže, postavte stanici ven až se setmí, vložte čerstvé baterie a nechte ji přes noc venku jestli se stanice nenastaví. Pokud se hodiny venku přes noc nastaví venku ale ne uvnitř,

pravděpodobně se v domě vyskytuje nějaké rušení. Když je signál zachycen, na displeji zůstane zobrazen některý ze tří dalších symbolů a hodiny a kalendář se automaticky nastaví.

Poznámka: Během 10 min vyhledávání DCF signálu nelze provést žádné ruční nastavení. Pokud je ruční nastavení vyžadováno, stiskem tlačítka [▲] se vyhledávání zruší.

Stiskem a podržením téhož tlačítka na 3 sec se aktivuje vyhledávání v normálním režimu. Hodiny jsou řízeny krystalem pokud není vyhledán žádný signál.

Nastavení hodin, kalendáře a jazyka.

- 1. V režimu zobrazení hodin stiskněte tlačítko [CLOCK] na 2 sec., otevře se nastavení času, bliká údaj 24 hod.
- 2. Stiskem tlačítka [▲] nebo [▼] se přepne mezi zobrazením času ve 24 nebo 12 ho. formátu, stiskem tlačítka [CLOCK] se nastavení potvrdí.
- 3. Začne blikat údaj hodin, stiskem tlačítka [▲] se zvýší o hodinu, stiskem tlačítka [▼] se sníží o hodinu. Nastavte požadovanou hodinu. Podržením tlačítek se zvyšování nebo snižování zrychlí. Stiskem tlačítka [CLOCK] se nastavení potvrdí.
- 4. Začne blikat údaj minut. Tlačítka [▲] nebo [▼] se nastaví požadovaný údaj. Stiskem tlačítka [CLOCK] se nastavení potvrdí.

Poznámka: každá změna údaje minut vynuluje údaj sekund.

- 5. Začne blikat údaj roku a na displeji se zobrazí symbol Yr . Stiskem tlačítka [▲] nebo [▼] nastavte požadovanou hodnotu a stiskem tlačítka [CLOCK] nastavení potvrdíte.

Poznámka: rozsah nastavení roku je od 2000 do 2099.

- 7. Začnou blikat symboly D a M. Stiskem tlačítka [▲] nebo [▼] vyberte formát zobrazení D M (den, měsíc) nebo M D (měsíc, den) a stiskem [CLOCK] nastavení potvrdíte.

Tabulka 1

MULTI LANGUAGE DAY					
DISPLAY LANGUAGE					
	ENGLISH	GERMAN	FRENCH	SPANISH	ITALIAN
SUNDAY	SU (SU)	SO (SO)	DI (DI)	DO (DO)	DO (DO)
MONDAY	MO (MO)	MO (MO)	LU (LU)	LU (LU)	LU (LU)
TUESDAY	TU (TU)	DI (DI)	MA (MA)	MA (MA)	MA (MA)
WEDNESDAY	WE (WE)	MI (MI)	ME (ME)	MI (MI)	ME (ME)
THURSDAY	TH (TH)	DO (DO)	JE (JE)	JU (JU)	GI (GI)
FRIDAY	FR (FR)	FR (FR)	VE (VE)	VI (VI)	VE (VE)
SATURDAY	SA (SA)	SA (SA)	SA (SA)	SA (SA)	SA (SA)

Dodatek

Seznam zkratk evropských měst

Město	Kód města	Země	Kód země
Berlin	BER	Germany	DEU
Dusseldorf	DUS	Germany	DEU
Dresden	DRE	Germany	DEU
Frankfurt	FRA	Germany	DEU
Flensburg	FLE	Germany	DEU
Freiburg	FRE	Germany	DEU
Hannover	HAN	Germany	DEU
Bremen	BRM	Germany	DEU
Hamburg	HAM	Germany	DEU
Rostock	HRO	Germany	DEU
Stralsund	HST	Germany	DEU
Koblenz	KOB	Germany	DEU
Kiel	KIE	Germany	DEU
Kassel	KAS	Germany	DEU
Leipzig	LEZ	Germany	DEU
Muenchen	MUE	Germany	DEU
Magdeburg	MAG	Germany	DEU
Nurnberg	NUR	Germany	DEU
Regensburg	REG	Germany	DEU
Stuttgart	STU	Germany	DEU
Saarbruechen	SAA	Germany	DEU
Schwerin	SCH	Germany	DEU
Alborg	ALB	Denmark	DNK
Arhus	ARH	Denmark	DNK
Copenhagen	CPH	Denmark	DNK
Odense	ODE	Denmark	DNK
Alicante	ALI	Spain	ESP
Andorra	AND	Spain	ESP
Badajoz	BAD	Spain	ESP
Barcelona	BAR	Spain	ESP

Změna barvy osvětlení v závislosti na předpovědi počasí

Když je osvětlení nastaveno do auto režimu, barva osvětlení se mění v závislosti na předpovědi:

Jasno : jantarová barva

Oblačno a zataženo : purpurová barva

Déšť, bouřka nebo sněžení : modrá barva

Technické údaje

Hlavní stanice

Rozsah měření teploty : -10°C až +60.0°C

Doporučený pracovní rozsah : 0°C až +50.0°C

Rozlišení teploty : 0.1°C

Rozsah měření vlhkosti : 25%RH až 95%RH

Napájení : 4 x AA 1,5V alkalické baterie

nebo alternativně síťový adaptér 6V=, 300mA

Bezdrátové čidlo

Rozsah měření teploty : -20.0°C až +60.0°C

Rozlišení teploty : 0.1°C

Rozsah měření vlhkosti : 25% to 95%

Frekvence přenosu : 433,92 MHz

Napájení : 2 x AAA 1,5V alkalická baterie

Poznámka: adaptér ani baterie nejsou součástí dodávky.

8. Začne blikat údaj měsíc. Stiskem tlačítka [▲] nebo [▼] nastavte požadovaný údaj a stiskem [CLOCK] jej potvrďte. Stejně nastavte den.

Poznámka: fáze Měsíce a den v týdnu se vypočítají a zobrazí se na displeji po vložení data v předešlém kroku.

9. Začne blikat symbol E. Stiskem tlačítka [▲] nebo [▼] zvolíte jeden z pěti jazyků pro zobrazení zkratky dne v týdnu. (English/German/French/Spanish/Italian. Viz tabulku 1). Stiskem tlačítka [CLOCK] nastavení potvrdíte a ukončíte režim nastavení.

Poznámka: pokud není v průběhu nastavování stisknut žádné tlačítko během 10 sec. nastavení se uloží a ukončí.

Nastavení alarmu

1. V režimu zobrazení hodin stiskněte třikrát tlačítko [CLOCK] k zobrazení alarmu.

V režimu zobrazení hodin stiskem tlačítka [CLOCK] se přepíná formát zobrazení času HR:MIN sec (hod : min : sec)=> HR:MIN week(hod : min : týden) => DAY MON zdar(den, měsíc, rok) => čas ALARM (HR:MIN sec). Pokud tlačítko CLOCK není stisknuto, na displeji bude čas alarmu.

2. Stiskem tlačítka [CLOCK] na 2 sec. se otevře nastavení času alarmu.


3. Začne blikat údaj hodin, stiskem tlačítka [▲] se zvýší o hodinu, stiskem tlačítka [▼] se sníží o hodinu. Nastavte požadovanou hodinu. Podržením tlačítek se zvyšování nebo snižování zrychlí. Stiskem tlačítka [CLOCK] se nastavení potvrdí.

4. Začne blikat údaj minut. Tlačítka [▲] nebo [▼] se nastaví požadovaný údaj. Stiskem tlačítka [CLOCK] se nastavení potvrdí.

5. Když alarm začne „pípat“ mávněte rukou před IR čidlem, alarm začne za 5 min opět „pípat“. Stiskem kteréhokoli tlačítka [CLOCK], [▲],[▼] nebo [CITY] se alarm pro daný den zruší.

Fáze Měsíce

Stanice zobrazuje 8 fází měsíce:

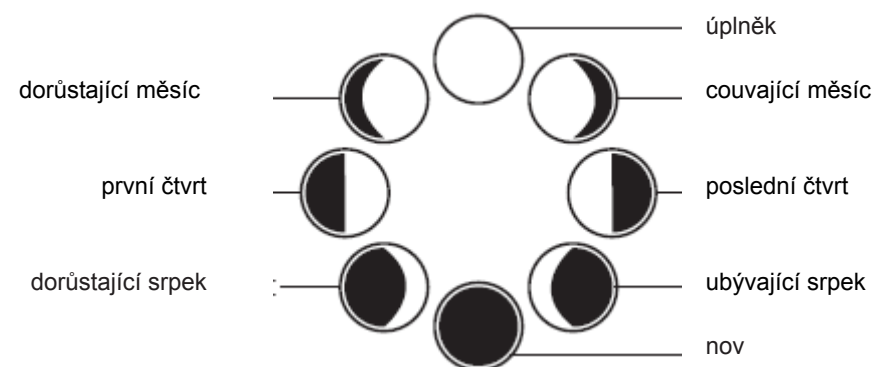


- V okně se zobrazí fáze měsíce pro zadané datum.
- Stisky tlačítek [▲] nebo [▼] je možno listovat v kalendáři a ověřit fázi měsíce pro daný den.

Pozice Slunce a Měsíce, východ a západ Slunce



Stanice automaticky vypočítá pozici Slunce a Měsíce a východ a západ Slunce pro zadané město a nastavené datum

Předpověď počasí

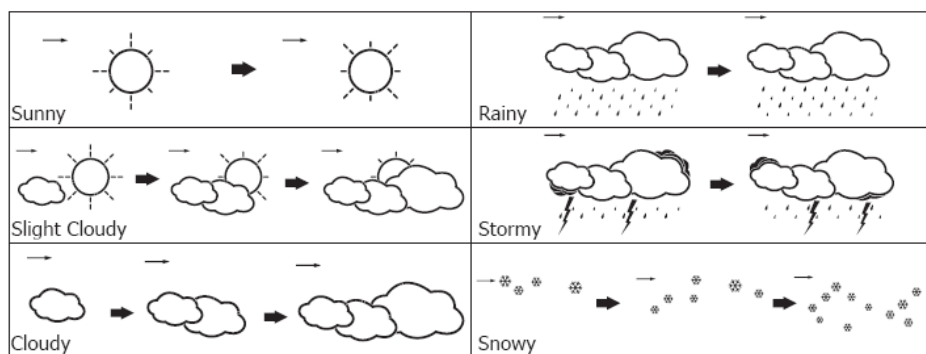

Sunny = jasno Slight Cloudy = polojasno, oblačno Cloudy = zataženo

Stormy = zataženo, déšť, bouřka Snowy = sněžení

Stanice detekuje změny barometrického tlaku v dané lokalitě na základě uložených údajů předpovídá počasí pro příštích 12 až 24 hod.

Poznámka:

1. Přesnost předpovědi na základě změn tlaku je asi 70 to 75% a proto neneseme žádnou zodpovědnost za nepříjemnosti způsobené nepřesností předpovědi.
2. Předpověď počasí je na příštích 12 až 24 hod a nemusí se shodovat se skutečným stavem.
3. Předpověď „Sunny“ tj. jasno, slunečno v nočních hodinách znamená jasnou oblohu.

Jak ověřit barometrický tlak

Aktuální barometrický tlak a jeho historie jsou zobrazeny v okně barometrického tlaku. Pro monitorování barometrického tlaku přepočteného na hladinu moře v dané nadmořské výšce je nutno nastavit skutečnou nadmořskou výšku dané lokality (v rozmezí -100 až 2500 metrů nebo -330 až 8200 stop). Stanice vyžaduje nastavení nadmořské výšky buď v metrech nebo ve stopách.

1. Stiskněte tlačítko [HISTORY] na 2 sec. se přepne barometrický tlak na nastavení nadmořské výšky (Altitude) na 10 sec. a symbol metry bliká.
2. V nastavení výšky se stiskem tlačítka [UNIT] přepne mezi metry a stopami. Stiskem tlačítka [HISTORY] volbu potvrďte.
3. Údaj výšky bliká, stiskem tlačítka [UNIT] se hodnota zvýší o 10. Stiskem tlačítka a podržením se zvyšování zrychlí. Stiskem tlačítka [HISTORY] se požadovaná hodnota potvrdí a nastavování se ukončí.

Atmosférický tlak může být zobrazen v mb/hPa nebo inHg. Stiskem tlačítka [UNIT] nastavíte požadovanou hodnotu..

Stanice umožňuje zobrazit historii tlaku za posledních 24 hod. Stiskem tlačítka [HISTORY] nastavíte požadovanou hodinu za posledních 24 hod. .

Poznámka: pokud stanice byla právě zapnuta vložením baterií není historie k dispozici a na displeji se zobrazí “—”.

Znamenané změny tlaku za posledních 24 hod. se zobrazují v podobě čárkového grafu pod oknem tlaku.



Nastavení barvy osvětlení

Zkontrolujte, zda posuvný přepínač osvětlení není v poloze “OFF” vypnuto, stiskněte tlačítko [MODE] na 2 sec., otevře se nastavení barev osvětlení a na displeji vzor písmena “C”. Stiskem tlačítka [UNIT] nastavíte trvalé osvětlení v tomto pořadí jantarová -> modrá -> purpurová a auto režim. Pokud se zobrazuje střídavé osvětlení, pak nastavení barev je v automatickém režimu a barva osvětlení se mění v závislosti na předpovědi (viz dále). Stiskem tlačítka [MODE] se nastavení potvrdí nebo bez stisku tlačítka do 10 sec. se režim nastavení ukončí.