




VSP13408AT
8-port HDMI™ splitter
HDMI™ input → 8x HDMI™ output

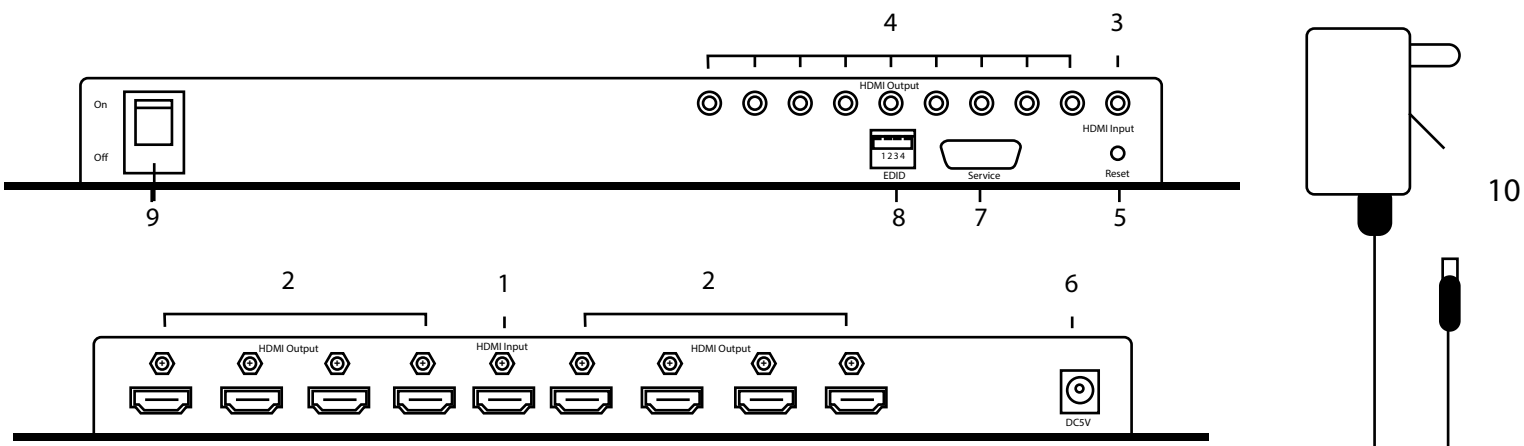

Discription	
1	HDMI™ input
2	HDMI™ output
3	HDMI™ input indicator LED
4	HDMI™ output indicator LED
5	Reset switch
6	Power connection
7	Service port
8	EDID-management switch
9	Power switch
10	Power adapter 9 V / 2 A

Installatie

- Turn off all devices.
- Connect the HDMI™ source device to the HDMI™ input of the splitter, labelled Input (1). Indication LED (3) burns if power is on.
- Connect up to 8 HDMI™ screens to the splitter, labelled OUT 1 – OUT 8 (2).
- Connect the barrel end of the power adapter to the DC input (6) of the switch.
- Connect the AC blade end into an AC wall socket. (10)
- Turn on all devices. This HDMI splitter can be powered on/off with the power switch (9).
- All connected screens now show the same source signal. The indication output LEDs show which outputs are connected (4).
- The reset switch (5) enables you to reset all settings if necessary.

Safety

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

- Only use indoors
- Only use attached AC/DC adapter
- Do not use in a humid environment

Cleaning and maintenance

Warnings!

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Clean the outside of the device with a soft, damp cloth.
- Device is equipped with a service port for updates which can only be performed by the manufacturer

EDID-management switch (8)
The HDMI™ splitters support the EDID-management settings. This means the splitters can be adjusted to a fixed mode shown in the table below:

	4	3	2	1	EDID Info
MODE 1	0	0	0	0	Copy HDMI output 1 TV EDID
MODE 2	0	0	0	1	Copy HDMI output 2 TVs EDID
MODE 3	0	0	1	0	Copy HDMI output 3 TVs EDID
MODE 4	0	0	1	1	Copy HDMI output 4 TVs EDID
MODE 5	0	1	0	0	Copy HDMI output 5 TVs EDID
MODE 6	0	1	0	1	Copy HDMI output 6 TVs EDID
MODE 7	0	1	1	0	Copy HDMI output 7 TVs EDID
MODE 8	0	1	1	1	Copy HDMI output 8 TVs EDID
MODE 9	1	0	0	0	Fixed EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 2D video 7.1 ch audio
MODE 10	1	0	0	1	Fixed EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 2D video 2 ch audio
MODE 11	1	0	1	0	Fixed EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36bit 2D video 7.1 ch audio
MODE 12	1	0	1	1	Fixed EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36bit 2D video 2 ch audio
MODE 13	1	1	0	0	Fixed EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24 bit 2D video 2 ch audio
MODE 14	1	1	0	1	Fixed EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24 bit 2D video 7.1 ch audio
MODE 15	1	1	1	0	Fixed EDID HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 3D video 2 ch audio
MODE 16	1	1	1	1	reserve

Beschrijving	
1	HDMI™-ingang
2	HDMI™-uitgang
3	HDMI™-ingangindicator-LED
4	HDMI™-uitgangindicator-LED
5	Herstelknop
6	Stroomingang
7	Servicepoort
8	EDID-schakelaar
9	Aan/uitknop
10	Stroomadapter 9 V / 2 A

Installatie

- Schakel alle apparatuur uit.
- Sluit het HDMI™-bronapparaat aan op de HDMI™-ingang van de splitter, genaamd HDMI INPUT (1). Indicatie-LED (3) brandt als apparaat is ingeschakeld.
- Sluit max. 8 HDMI™-schermen aan op de splitter, genaamd HDMI Output 1 – HDMI Output 8 (2).
- Sluit het ronde uiteinde van de stroomadapter aan op de DC-ingang (6) van de schakelaar.
- Steek het stekkergeënde in een stopcontact (10).
- Schakel alle apparatuur in. Deze HDMI™-splitter kan in/uitgeschakeld worden met de stroomknop (9).
- Alle aangesloten schermen tonen nu hetzelfde bronsignaal. De uitgangindicator-LED's laten zien welke uitgangen er zijn aangesloten (4).
- Met de herstelknop (5) kunt u, indien nodig, alle instellingen herstellen.

Veiligheid

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

- Alleen geschikt voor toepassingen binnenshuis.
- Gebruik alleen de meegeleverde AC/DC-adapter.
- Gebruik niet in een vochtige omgeving.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuwmiddelen.
- Nooit de binnenkant van het apparaat reinigen.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet goed werkt, vervang het dan door een nieuw exemplaar.
- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
- Apparaat is voorzien van een servicepoort voor updates die alleen door de fabrikant kunnen worden uitgevoerd.

EDID-schakelaar (8)
De HDMI™-splitters ondersteunen de EDID-functie. Dit betekent dat de splitters ingesteld kunnen worden op een vooraf een

vooraf ingestelde waarde. Zie tabel.

	4	3	2	1	EDID Info
MODE 1	0	0	0	0	Copy HDMI output 1 TV EDID
MODE 2	0	0	0	1	Copy HDMI output 2 TVs EDID
MODE 3	0	0	1	0	Fixed-EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 2D video 7.1 ch audio
MODE 4	0	0	1	1	Fixed-EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 2D video 2 ch audio
MODE 5	0	1	0	0	Fixed-EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36 bit 2D video 7.1 ch audio
MODE 6	0	1	0	1	Fixed-EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36 bit 2D video 2 ch audio
MODE 7	0	1	1	0	Fixed-EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24 bit 2D video 7.1 ch audio
MODE 8	0	1	1	1	Fixed-EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24 bit 2D video 2 ch audio
MODE 9	1	0	0	0	Fixed-EDID HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 3D video 2 ch audio
MODE 10	1	0	0	1	reserve
MODE 11	1	0	1	0	reserve
MODE 12	1	0	1	1	reserve
MODE 13	1	1	0	0	reserve
MODE 14	1	1	0	1	reserve
MODE 15	1	1	1	0	reserve
MODE 16	1	1	1	1	reserve

Beschreibung	
1	HDMI™-Eingang
2	HDMI™-Ausgang
3	LED-Anzeige HDMI™-Eingang
4	LED-Anzeige HDMI™-Ausgang
5	Rückstellschalter
6	Netzanschluss
7	Serviceport
8	EDID-Management-Schalter
9	Ein-/Ausschalter
10	Netzteil 9V/2 A

Installatie

- Schalten Sie alle Geräte aus.
- Schließen Sie das HDMI™-Quellgerät an den HDMI™-Eingang des Splitters an, der mit Input (1) gekennzeichnet ist. LED-Anzeige (3) leuchtet bei eingeschalteter Stromversorgung.
- Schließen Sie bis zu 8 HDMI™-Bildschirme an den Anschluss des Splitters an, der mit OUT 1 – OUT 8 (2) gekennzeichnet ist.
- Schließen Sie den hohlstecker des Netzels an den DC-Eingang (6) des Schalters an.
- Schließen Sie den AC-Netzstecker an eine AC-Steckdose an. (10)
- Schalten Sie alle Geräte ein. Dieser HDMI™-Splitter kann über den Ein-/Ausschalter (9) ein- und ausgeschaltet werden.
- Alle angeschlossenen Bildschirme zeigen das gleiche Quellsignal. Die LED-Ausgangsanzeigen (4) zeigen an, wie viele Ausgänge angeschlossen sind.
- Über den Rückstellschalter (5) können Sie bei Bedarf alle Einstellungen zurücksetzen.

Sicherheit

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

- Verwendung nur in Innenräumen
- Nur den mitgelieferten AC/DC-Adapter verwenden
- Nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden

Reinigung und Pflege

Warnings!

- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch.
- Das Gerät verfügt über einen Serviceport für Aktualisierungen, die nur vom Hersteller durchgeführt werden können.

EDID-Management-Schalter (8)
Die HDMI™-Splitter unterstützen die EDID-Management-Einstellungen. Das bedeutet, dass die Splitter auf einen der in der untenstehenden Tabelle angezeigten festen Modi eingestellt werden können.

	4	3	2	1	EDID-Info
MODUS 1	0	0	0	0	Kopiere HDMI-Ausgang 1 TV EDID
MODUS 2	0	0	0	1	Kopiere HDMI-Ausgang 2 TVs EDID
MODUS 3	0	0	1	0	Kopiere HDMI-Ausgang 3 TVs EDID
MODUS 4	0	0	1	1	Kopiere HDMI-Ausgang 4 TVs EDID
MODUS 5	0	1	0	0	Kopiere HDMI-Ausgang 5 TVs EDID
MODUS 6	0	1	0	1	Kopiere HDMI-Ausgang 6 TVs EDID
MODUS 7	0	1	1	0	Kopiere HDMI-Ausgang 7 TVs EDID
MODUS 8	0	1	1	1	Kopiere HDMI-Ausgang 8 TVs EDID
MODUS 9	1	0	0	0	Festgelegte EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -24 Bit 2D-Video 7.1-Kanal-Audio
MODUS 10	1	0	0	1	Festgelegte EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -24 Bit 2D-Video 2-Kanal-Audio
MODUS 11	1	0	1	0	Festgelegte EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -36Bit 2D-Video 7.1-Kanal-Audio
MODUS 12	1	0	1	1	Festgelegte EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -36Bit 2D-Video 2-Kanal-Audio
MODUS 13	1	1	0	0	Festgelegte EDID HD (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) 24 Bit 2D-Video 7.1-Kanal-Audio
MODUS 14	1	1	0	1	Festgelegte EDID HD (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) 24 Bit 2D-Video 2-Kanal-Audio
MODUS 15	1	1	1	0	Festgelegte EDID HD (1080p/60 Hz) -24 Bit 3D-Video 2-Kanal-Audio
MODUS 16	1	1	1	1	Reserve

Descripción	
1	Entrada HDMI™
2	Salida HDMI™
3	LED indicador de entrada HDMI™

4	LED indicador de salida HDMI™
5	Interruptor de reajuste
6	Conexión de alimentación
7	Puerto de servicio
8	Commutador de administración de EDID
9	Interruptor de encendido
10	Adaptador de alimentación: 9 V / 2 A

Instalación

- Apague todos los dispositivos.
- Conecte el dispositivo de fuente HDMI™ al puerto de entrada HDMI™ del conmutador, con la leyenda Input (1). El LED indicador (3) se enciende si está conectado.
- Puede conectar hasta 8 pantallas HDMI™ al conmutador, con las leyendas OUT 1 – OUT 8 (2).
- Conecte el extremo cilíndrico del adaptador de alimentación a la entrada de CC (6) del conmutador.
- Enchufe el conector plano de CA en una toma de pared de CA. (10)
- Encienda todos los dispositivos. Este conmutador HDMI se puede conectar y desconectar con la fuente de alimentación (9).
- Todas las pantallas conectadas mostrarán la misma señal de entrada. Los LED indicadores de salida mostrarán las salidas conectadas (4).
- El interruptor reajuste (5) permite restablecer todos los ajustes si es necesario.

Seguridad

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

- Uso exclusivo en interiores
- Utilice sólo el adaptador CA/CC suministrado.
- No use el dispositivo en entornos húmedos

Limpeza y mantenimiento

¡Advertencia!

- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente sustitúyalo por uno nuevo.
- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave ligeramente humedecido.
- El dispositivo está equipado con un puerto de servicio para actualizaciones que sólo puede realizar el fabricante

Commutador de administración de EDID (8)
Los divisores HDMI™ son compatibles con la configuración de administración de EDID. Los divisores se pueden configurar para un modo fijo según la tabla siguiente:

	4	3	2	1	Info EDID
MODO 1	0	0	0	0	Copia de salida HDMI 1 TV EDID
MODO 2	0	0	0	1	Copia de salida HDMI 2 TV EDID
MODO 3	0	0	1	0	Copia de salida HDMI 3 TV EDID
MODO 4	0	0	1	1	Copia de salida HDMI 4 TV EDID
MODO 5	0	1	0	0	Copia de salida HDMI 5 TV EDID
MODO 6	0	1	0	1	Copia de salida HDMI 6 TV EDID
MODO 7	0	1	1	0	Copia de salida HDMI 7 TV EDID
MODO 8	0	1	1	1	Copia de salida HDMI 8 TV EDID
MODO 9	1	0	0	0	EDID FULL HD fijo (1080p / 60 Hz) -video 2D de 24 bits, audio 7.1
MODO 10	1	0	0	1	EDID FULL HD fijo (1080p / 60 Hz) -video 2D de 24 bits, audio 2
MODO 11	1	0	1	0	EDID FULL HD fijo (1080p / 60 Hz) -video 2D de 36 bits, audio 7.1
MODO 12	1	0	1	1	EDID FULL HD fijo (1080p / 60 Hz) -video 2D de 36 bits, audio 2
MODO 13	1	1	0	0	EDID HD fijo (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -video 2D de 24 bits, audio 7.1
MODO 14	1	1	0	1	EDID HD fijo (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -video 2D de 24 bits, audio 2
MODO 15	1	1	1	0	EDID HD fijo (1080p / 60 Hz) -video 2D de 24 bits, audio 2
MODO 16	1	1	1	1	reservado

Descrição	
1	Entrée HDMI™
2	Sortie HDMI™
3	Voyant LED d'entrée HDMI™
4	Voyant LED de sortie HDMI™
5	Commutateur de réinitialisation
6	Connecteur d'alimentation
7	Port de service
8	Commutateur de gestion EDID
9	Bouton d'alimentation
10	Adaptateur 9 V/2 A

Installation

- Éteignez tous les appareils.
- Branchez l'appareil source HDMI™ au port d'entrée HDMI™ du répartiteur.
- Branchez jusqu'à 8 écrans HDMI™ au port du répartiteur, marqué OUT 1 – OUT 8 (Sortie 8 (2)).
- Branchez l'extrémité cylindrique de l'adaptateur secteur à l'entrée DC (6) du commutateur.
- Branchez l'extrémité à lame AC dans une prise murale AC. (10)
- Mettez tous les appareils sous tension. Ce répartiteur HDMI peut être mis sous tension/hors tension à l'aide du bouton d'alimentation (9).
- Tous les écrans connectés montrent maintenant le même signal source. Les voyants LED de sortie indiquent quelles sont les sorties connectées (4).
- Le Commutateur de réinitialisation (5) vous permet de réinitialiser tous les paramètres si nécessaire.

Sécurité

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

- Utilisez l'appareil en intérieur uniquement.
- Utilisez uniquement l'adaptateur CA/CC fourni
- Utilisez pas l'appareil dans un environnement humide.

Nettoyage et entretien

Avvertissement!

- Utilizzare pas de solvanti ni de produits abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- Nessayez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un nouveau modèle.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux humidifié.
- L'appareil est équipé d'un port de service pour les mises à jour que seul le fabricant peut effectuer.

Commutateur de gestion EDID (8)
Les répartiteurs HDMI™ prennent en charge les paramètres de gestion EDID. Cela signifie que les répartiteurs peuvent être réglés sur un mode fixe, indiqué dans le tableau ci-dessous :

	4	3	2	1	Information EDID
MODE 1	0	0	0	0	Copiez les informations EDID de la TV, sortie HDMI 1

MODE 2	0	0	0	1	Copiez les informations EDID de la TV, sortie HDMI 2
MODE 3	0	0	1	0	Copiez les informations EDID de la TV, sortie HDMI 3
MODE 4	0	0	1	1	Copiez les informations EDID de la TV, sortie HDMI 4
MODE 5	0	1	0	0	Copiez les informations EDID de la TV, sortie HDMI 5
MODE 6	0	1	0	1	Copiez les informations EDID de la TV, sortie HDMI 6
MODE 7	0	1	1	0	Copiez les informations EDID de la TV, sortie HDMI 7
MODE 8	0	1	1	1	Copiez les informations EDID de la TV, sortie HDMI 8
MODE 9	1	0	0	0	EDID FULL HD fixe (1080p/60 Hz) - Vidéo 2D 24 bits, format audio 7.1
MODE 10	1	0	0	1	EDID FULL HD fixe (1080p/60 Hz) - Vidéo 2D 24 bits, audio à 2 canaux
MODE 11	1	0	1	0	EDID FULL HD fixe (1080p/60 Hz) - Vidéo 2D 36 bits, format audio 7.1
MODE 12	1	0	1	1	EDID FULL HD fixe (1080p/60 Hz) - Vidéo 2D 36 bits, audio à 2 canaux
MODE 13	1	1	0	0	EDID HD fixe (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) - video 2D 24 bits, format audio 7.1
MODE 14	1	1	0	1	EDID HD fixe (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) - video 2D 24 bits, audio à 2 canaux
MODE 15	1	1	1	0	EDID HD fixe (1080p/60 Hz) - video 3D 24 bits, audio à 2 canaux
MODE 16	1	1	1	1	réserve

Descrizione	
1	Ingresso HDMI™
2	Uscita HDMI™
3	Indicatore LED di ingresso HDMI™
4	Indicatore LED di uscita HDMI™
5	Switch di ripristino
6	Connettore di alimentazione
7	Service Port
8	Switch di gestione EDID
9	Interruttore di alimentazione
10	Adattatore di alimentazione da 9 V/2 A

Installazione

- Spegnere tutti i dispositivi.
- Collegare il dispositivo sorgente HDMI™ all'ingresso HDMI™ dello splitter, denominato ingresso (1). L'indicatore LED (3) è acceso se è alimentato.
- Collegare fino a 8 schermi HDMI™ allo splitter, denominato OUT 1 – OUT 8 (2).
- Collegare la spina dell'alimentatore all'ingresso DC (6) dello switch.
- Collegare l'estremità a lama AC alla presa corrispondente. (10)
- Accendere tutti i dispositivi. Questo splitter HDMI può essere acceso/spento con lo switch di alimentazione (9).
- Tutti gli schermi collegati ora mostrano lo stesso segnale sorgente. Gli indicatori LED di uscita mostrano quali uscite sono collegate (4).
- Lo switch di ripristino (5) consente di ripristinare tutte le impostazioni, se necessario.

Sicurezza

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

- Solo per uso interno
- Utilizzare solo l'alimentatore AC/DC fornito in dotazione
- Non utilizzare in ambienti umidi

Pulizia e manutenzione

Attenzione!

- Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
- Non pulire l'interno del dispositivo.
- Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
- LED-indicatori di HDMI™-uscita
- Pulire la parte esterna del dispositivo con un panno morbido e umido.
- Il dispositivo è dotato di una Service Port per gli aggiornamenti, che possono essere eseguiti solo dal produttore

Switch di gestione EDID (8)
Gli splitter HDMI™ supportano le impostazioni di gestione EDID. Ciò significa che è possibile regolare gli splitter in un modo fisso, come illustrato nella tabella seguente:

	4	3	2	1	Informazioni EDID
MODALITÀ 1	0	0	0	0	Copia TV EDID uscita HDMI 1
MODALITÀ 2	0	0	0	1	Copia TV EDID uscita HDMI 2
MODALITÀ 3	0	0	1	0	Copia TV EDID uscita HDMI 3
MODALITÀ 4	0	0	1	1	Copia TV EDID uscita HDMI 4
MODALITÀ 5	0	1	0	0	Copia TV EDID uscita HDMI 5
MODALITÀ 6	0	1	0	1	Copia TV EDID uscita HDMI 6
MODALITÀ 7	0	1	1	0	Copia TV EDID uscita HDMI 7
MODALITÀ 8	0	1	1	1	Copia TV EDID uscita HDMI 8
MODALITÀ 9	1	0	0	0	FULL HD EDID fisso (1080p/60 Hz) - Video 2D a 36 bit, canale audio 7.1
MODALITÀ 10	1	0	0	1	FULL HD EDID fisso (1080p/60 Hz) - Video 2D a 36 bit, canale audio 2
MODALITÀ 11	1	0	1	0	FULL HD EDID fisso (1080p/60 Hz) - Video 2D a 36 bit, canale audio 7.1
MODALITÀ 12	1	0	1	1	FULL HD EDID fisso (1080p/60 Hz) - Video 2D a 36 bit, canale audio 2
MODALITÀ 13	1	1	0	0	HD EDID fisso (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) - Video 2D a 24 bit, canale audio 7.1
MODALITÀ 14	1	1	0	1	HD EDID fisso (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) - Video 2D a 24 bit, canale audio 2
MODALITÀ 15	1	1	1	0	HD EDID fisso (1080p/60 Hz) - Video 3D a 24 bit, canale audio 2
MODALITÀ 16	1	1	1	1	Riserva

Descrição	
1	Entrada HDMI™
2	Saída HDMI™
3	LED indicador da entrada HDMI™
4	LED indicador da saída HDMI™
5	Comutador de reposição
6	Ligação de alimentação
7	Porta de serviço

Instalação

- Desligue todos os dispositivos.
- Ligue o dispositivo de fonte HDMI™ à entrada HDMI™ do repartidor, com a indicação Input (1). O LED de Indicação (3) acende-se se estiver ligado.
- Ligue até 8 ecrãs HDMI™ ao repartidor, com a indicação OUT 1 – OUT 8 (2

