


## Návod k Wi-Fi zásuvce

### 1. Úvod

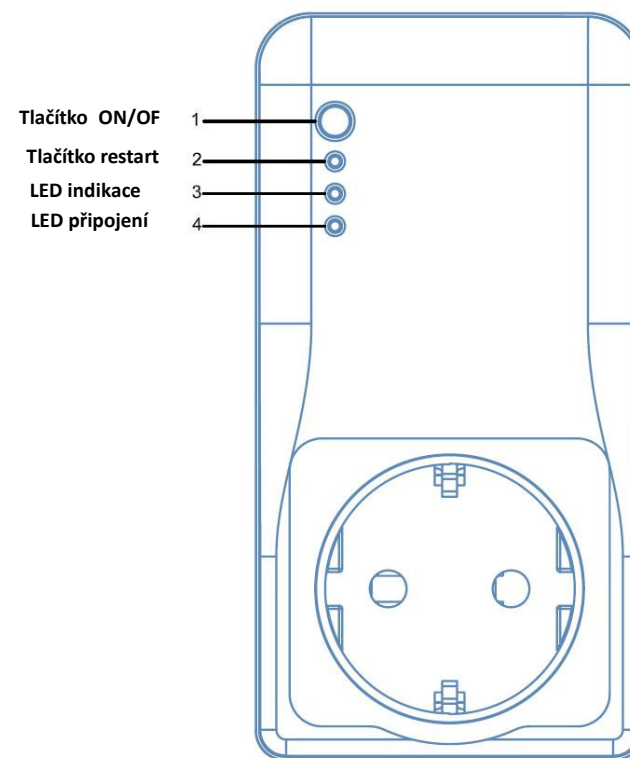


### Specifikace


Jmenovité hodnoty: 230V~/ 50Hz / 16A / Max.3680W  
WiFi: 2.412 ~ 2.484 GHz IEEE802.11b / g / n  
Počet zásuvek: 1

## 1. Stažení aplikace:


V Google Play stáhněte a nainstalujte aplikaci WiFi Socket (Apple) nebo Commel WiFi Socket (Android)

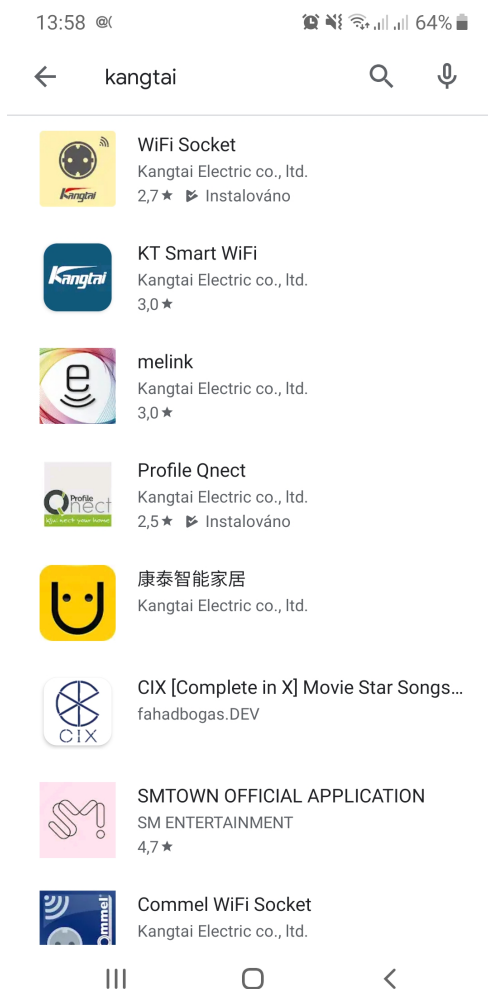



## 2. Registrace & přihlášení

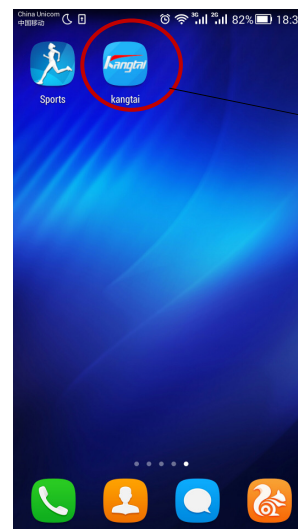


Po instalaci aplikace, klepněte na ikonku podle obrázku.

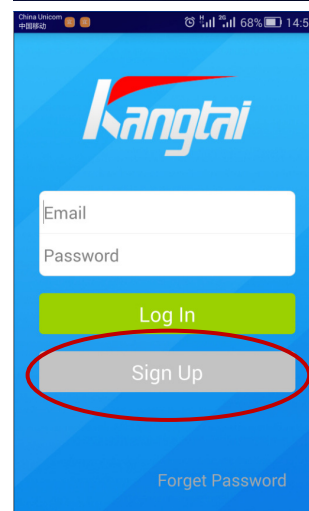


Pokud nemáte účet, zaregistrujte se. Pokud již zaregistrováni jste, přihlaste se. Musíte být při tom připojeni k internetu.

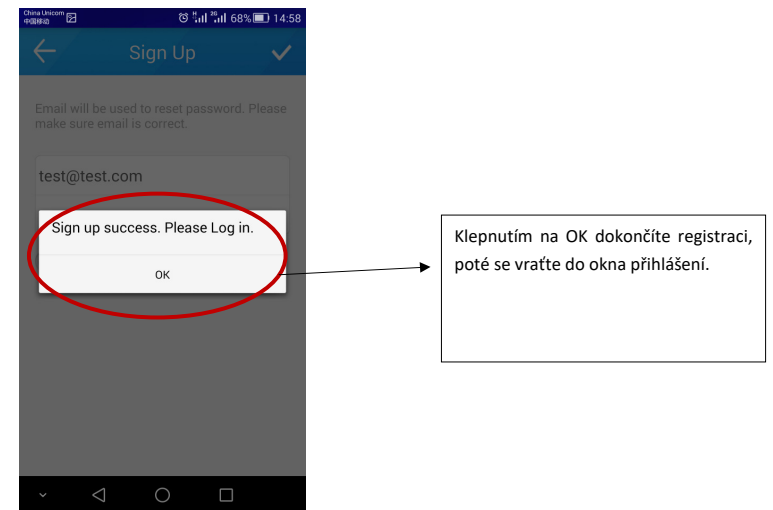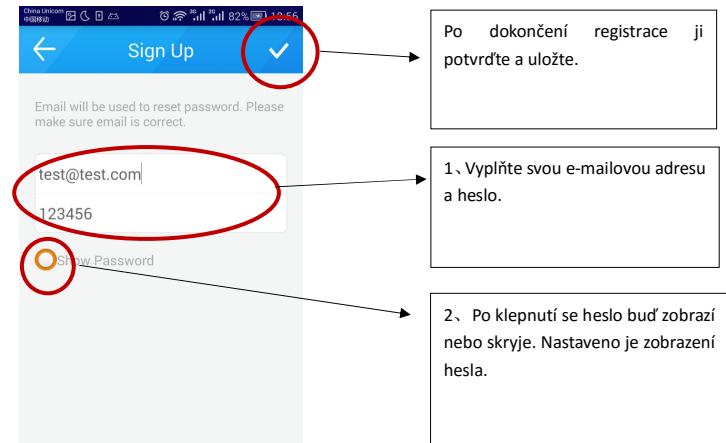


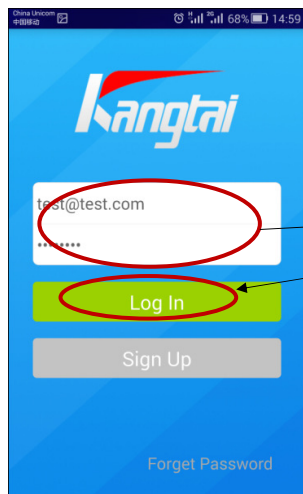


Vyplňte vaše registrační ID a správné heslo k přihlášení do systému.

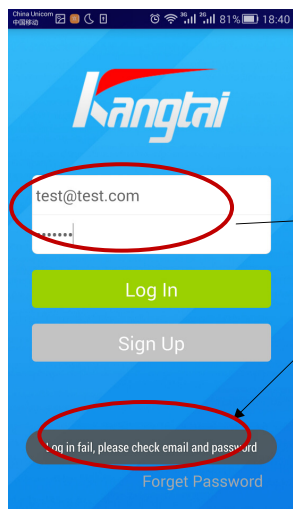


Pokud je zadaná informace nesprávná, zobrazí se upozornění, že přihlášení se nepodařilo. Zkontrolujte e-mail a heslo.

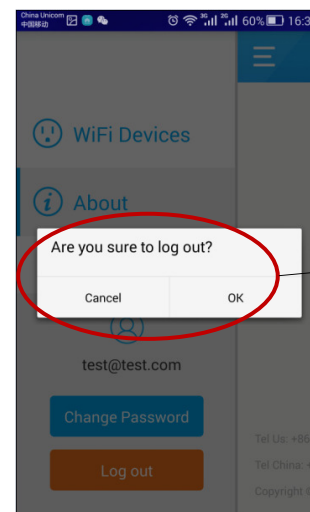


Klepnete-li na "cancel", zůstanete přihlášení, klepnete-li na "OK" button, budete vráceni na stránku přihlášení.

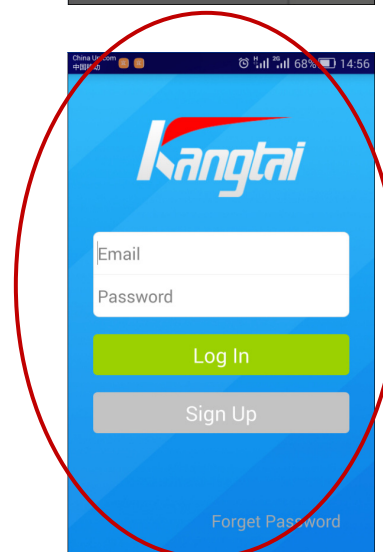

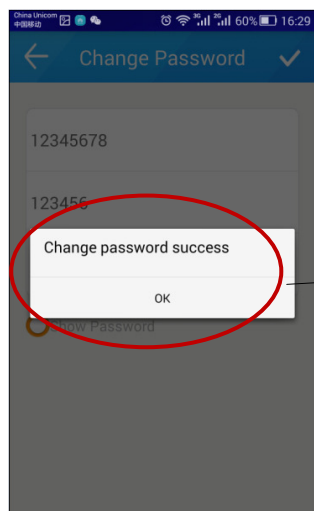


Po potvrzení klepnutím na "OK" pod oznámením, že změna hesla proběhla úspěšně, se vrátíte na předchozí stránku.

## 8. Odhlášení

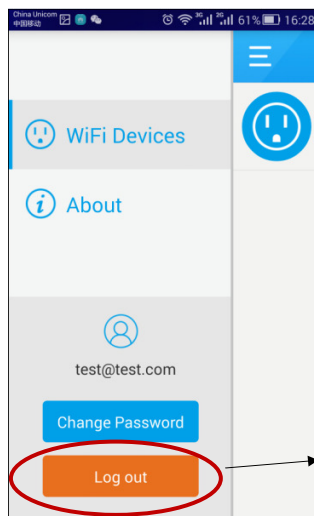


Chcete-li použít k přihlášení nové heslo, klepněte na "log out".

## 3. Přidání zařízení

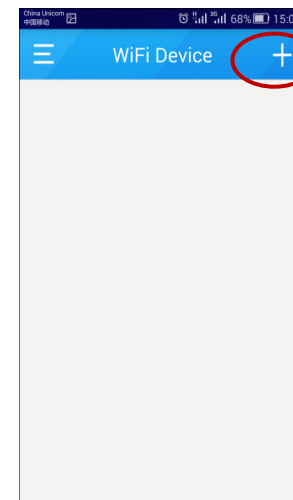


Po přihlášení klepnutím na křížek vstoupíte do nastavení.

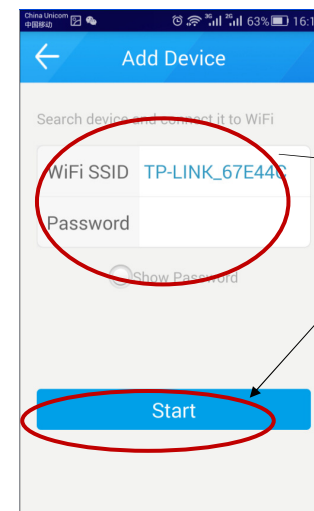

Zkontrolujte, zda mobil je připojen k příslušné bezdrátové síti a vyplňte heslo. Stiskněte tlačítko "ON/OFF" na WIFI zásuvce a podržte jej aspoň 3 sec. Když zelená LED začne rychle blikat, znamená to, že zařízení je v režimu nastavení. Pak klepněte na "START".

POZOR: aktuální verze aplikace zobrazuje místo názvu sítě: unknown ssid  
 Password: vyplňte heslo k Vaší Wifi. (musíte na ní být připojeni telefonem).




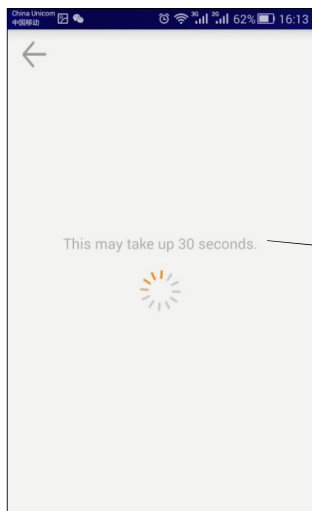

Po klepnutí na "START" uvidíte zprávu "This may take up to 30 seconds". Tj.: To může trvat až 30sec. To je potvrzení, že zařízení je v režimu nastavení.

#### 4. Obsluha zařízení


##### 1) Zapnutí zařízení

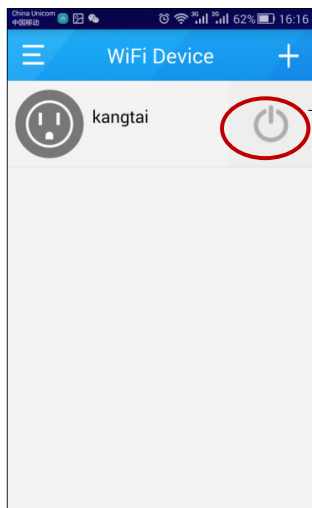


Pokud uvidíte na displeji stejný obrázek jako je vlevo, dokazuje to, že nastavení bylo úspěšné. Můžete provozovat zařízení, které bylo připojeno. Zařízení na obrázku vlevo je vypnuto a vy jej můžete zapnout klepnutím na tlačítko vpravo.

6

#### 7. Změna hesla

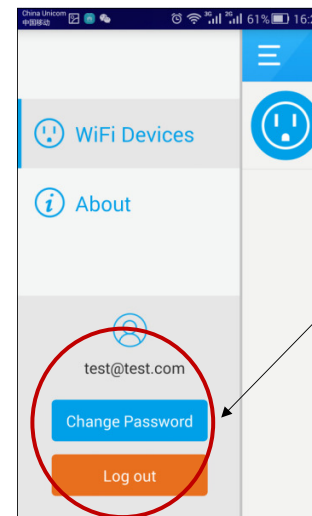



Vybráním této volby uvidíte vaše ID údaje a můžete zde také změnit vaše heslo, způsob odhlášení a pod.

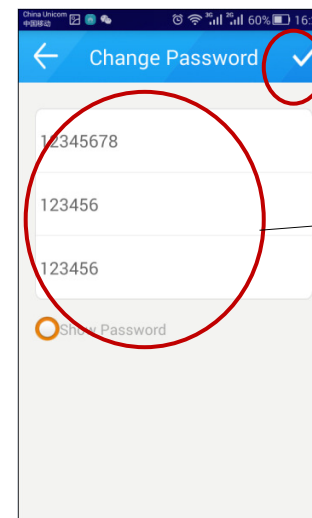

2. Klepnutím na zatržítko uložíte změny.


1. Heslo změníte tak, že vložíte staré heslo, pak nové heslo a pak nové heslo ještě jednou k potvrzení.

27

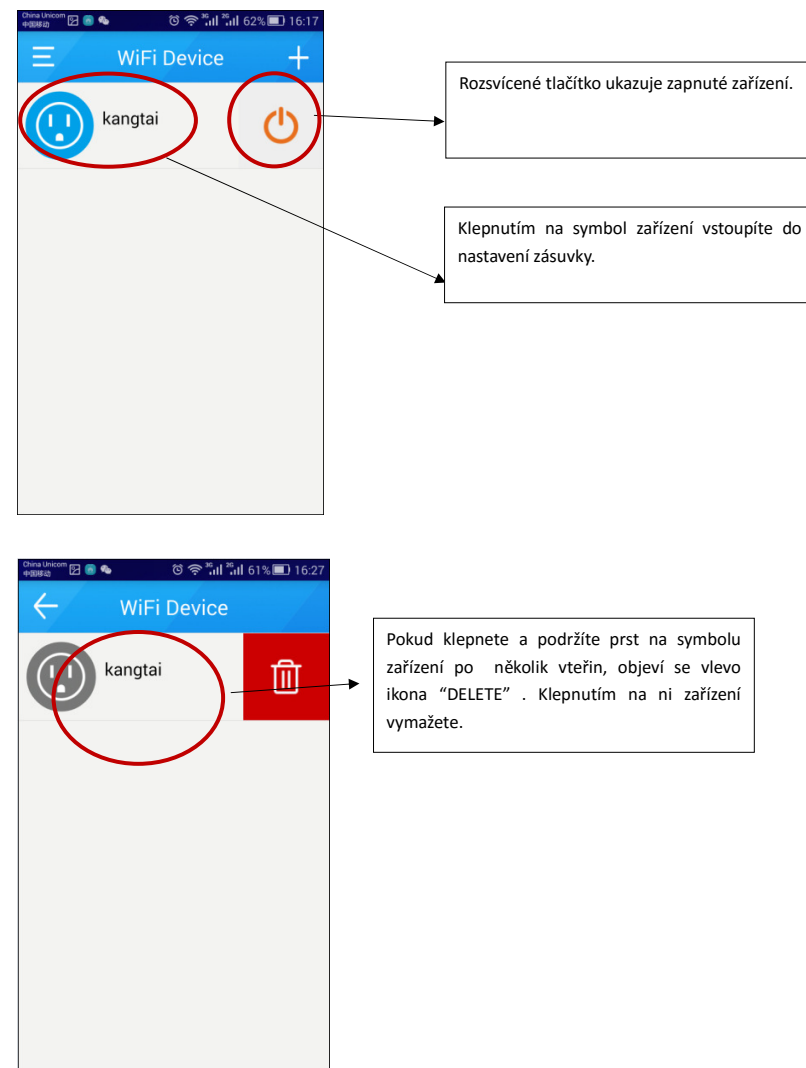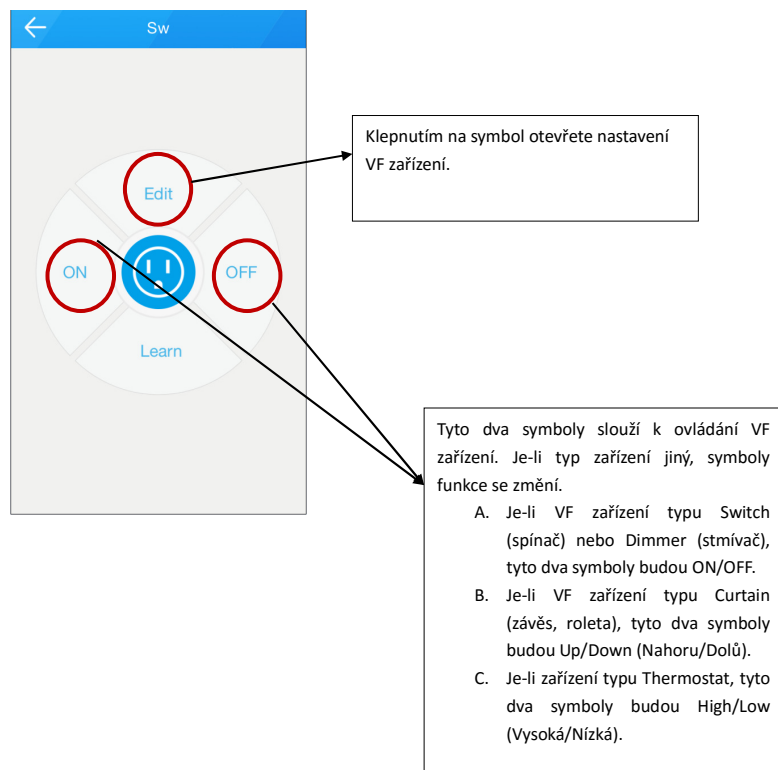


**Pozor:** způsob přidání WiFi zásuvky s měřením a VF zásuvek je stejný jako právě popsany. Pouze ikona přidávaného zařízení je jiná.


## 2) Zamknutí zařízení

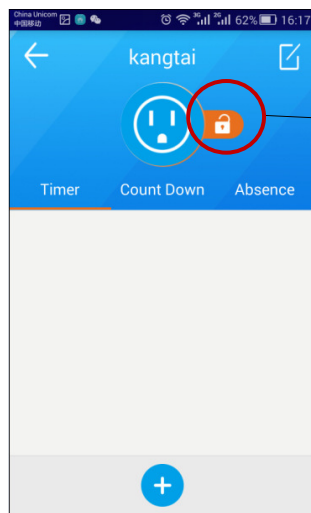

Je-li ikona "Lock" ve stavu odemknuto, můžete klepnutím na ikonu měnit nastavení zařízení.

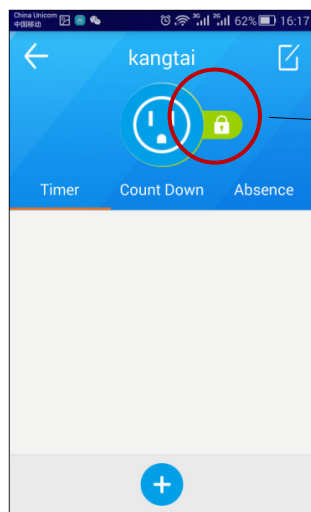


Je-li ikona "Lock" ve stavu zamknuto, klepnutím na ikonu změníte její stav.

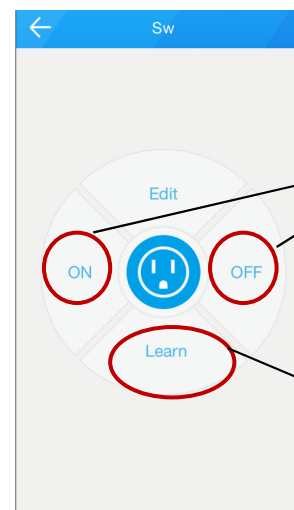

Po úspěšném spárování můžete klepnout na ikonky ON/OFF k ovládání zařízení.


Nechte VF zařízení, které chcete spárovat, nakonfigurovat. Viz návod VF zařízení. Pak klepněte na ikonu 'Learn'.

## 3) Obsluha zařízení

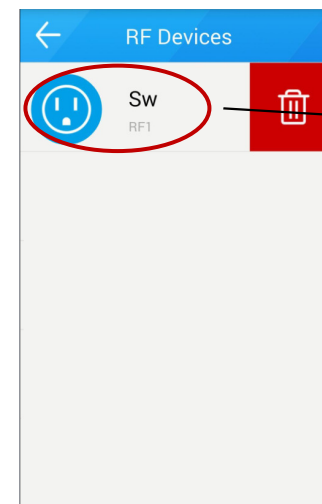


Když podržíte ikonu zařízení několik vteřin, objeví se ikona "DELETE" a klepnutím na ni smažete zařízení.



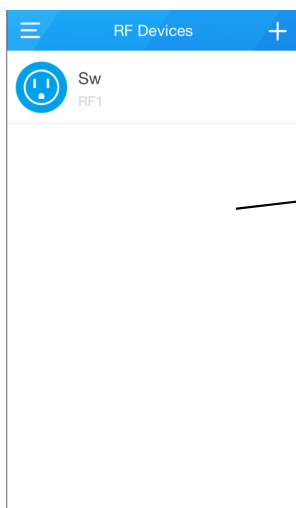


Opusťte stránku, oznamující, že nové VF zařízení bylo úspěšně přidáno do APP. Dalším krokem je spárování zařízení a skutečných výrobků k získání kontroly.

## 2) Párování zařízení

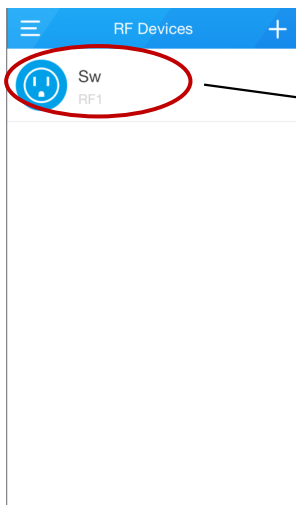


Klepněte na ikonu zařízení vlevo na obrázku a vstoupíte na stránku nastavení VF zařízení.

## 3) Úprava jména a ikony zásuvky

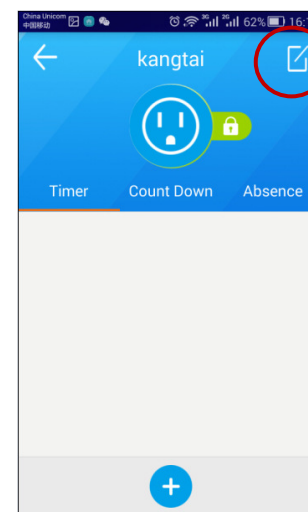


Klepnutím na ikonu v pravém horním rohu můžete změnit ikonu, jméno, atd. zařízení,

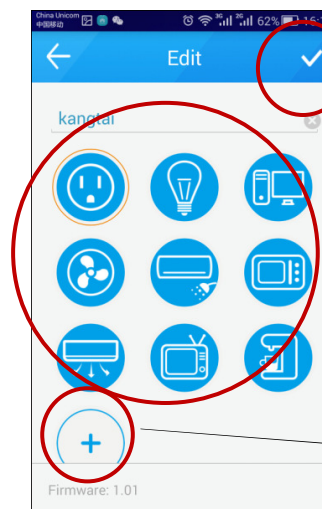

3. Po ukončení nastavování klepnutím na zatržítka nastavení uložíte.


1. v módu nastavení můžete změnit jméno a ikonu zařízení.

2. Klepnutím na tlačítko "ADD" můžete přidat jinou ikonu.

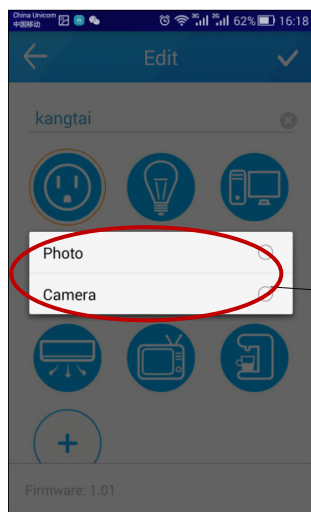

Individuální ikonu můžete získat dvěma způsoby.

#### 4) Časovač, odpočítávání a časovač v nepřítomnosti


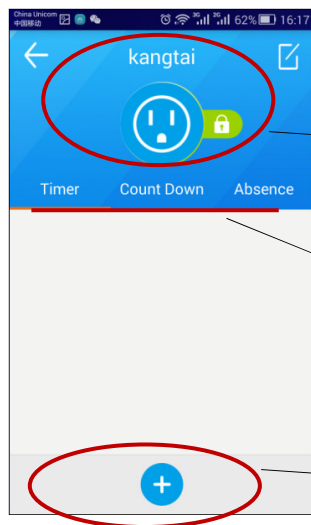



Tento stav ikon ukazuje, že upravené jméno a ikona zařízení jsou uloženy.

Je možno nastavit časovač, odpočítávání nebo funkci nepřítomnosti. Obrázek vlevo ukazuje nastavení časovače.


Klepnutím na tuto ikonu vstoupíte do nastavení času



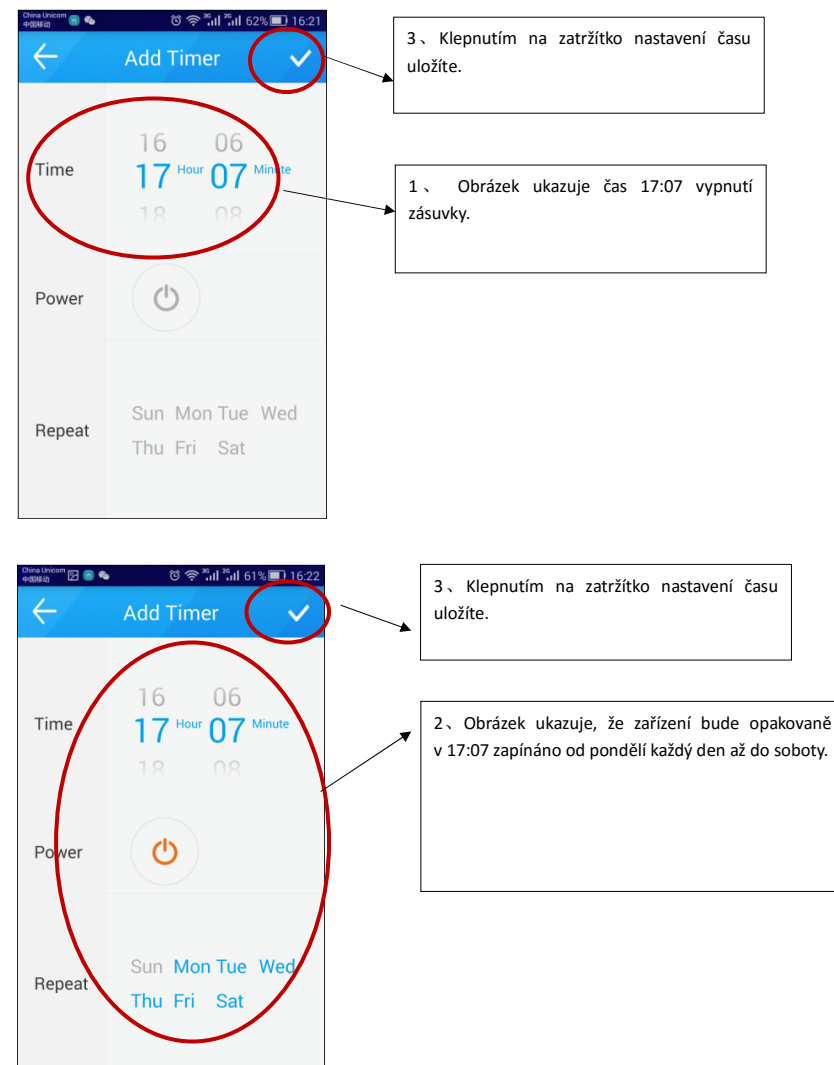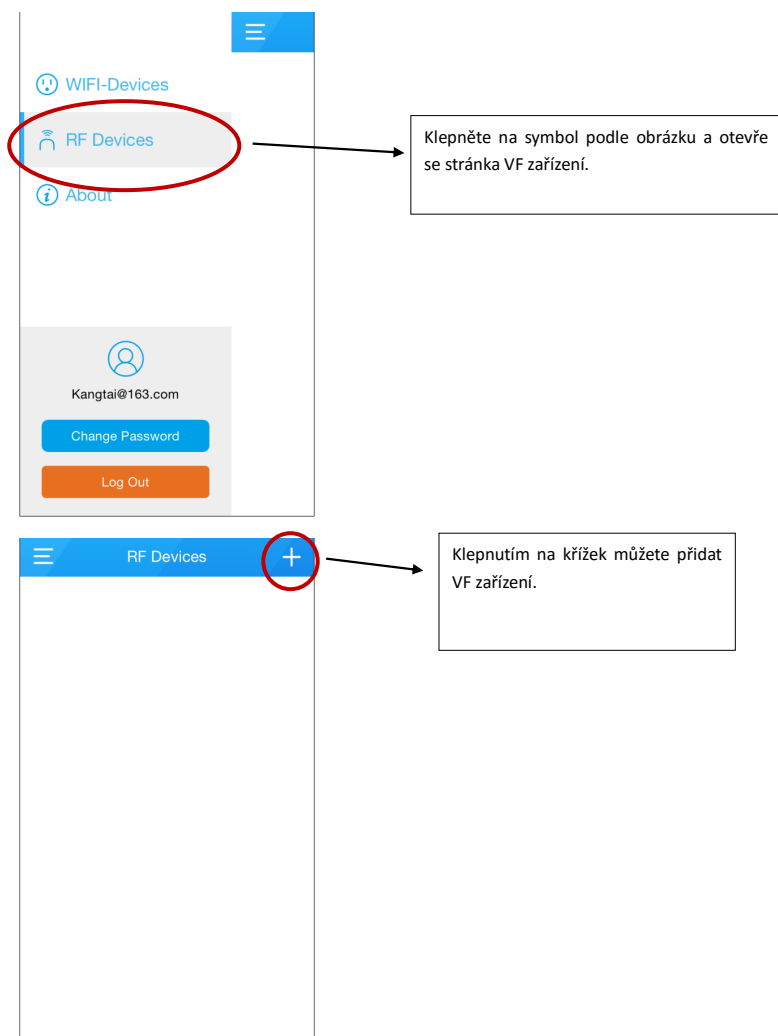

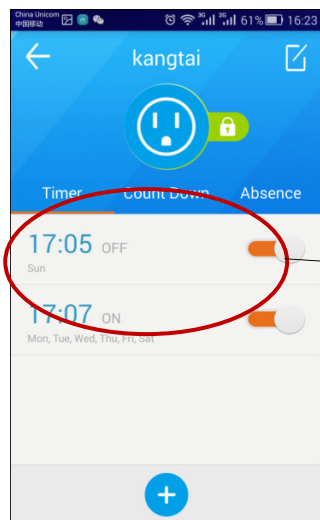


Funkce časovače je nastavena. (17:05 vypnutí/17:07 zapnutí)

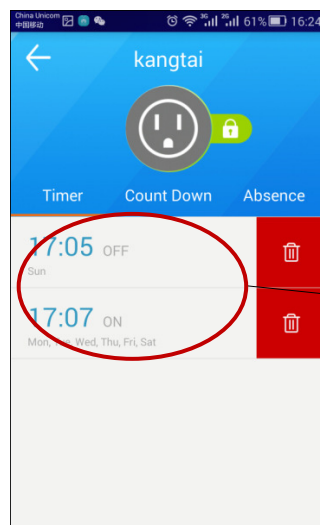

Podržení této oblasti několik sec. a klepnutím na červené ikony se nastavení časovače smaže.



C) Spotřeba a cena za posledních 30dní. D) A za poslední rok  
Chcete-li nastavit cenu za kWh, klepněte na ikonku nastavení.

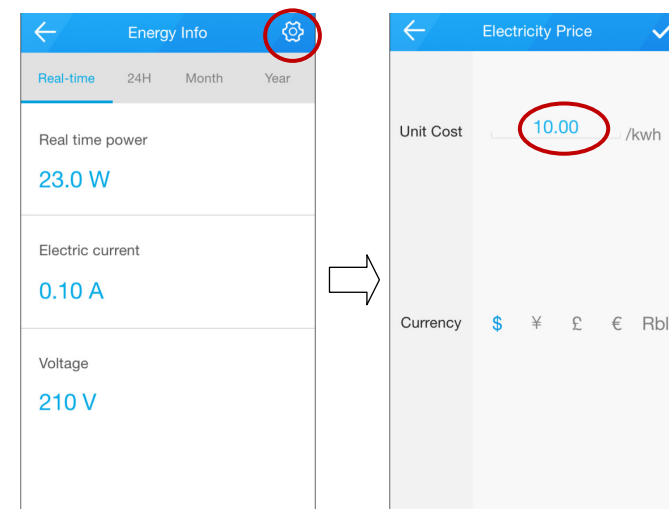


## 6. Nastavení VF zařízení


- 1) Přidání nového bezdrátového VF zařízení

Na displeji je možno vidět energetické informace o k zásuvce právě připojených zařízeních. A) Příkon v reálném čase, proud a napětí. B) Spotřeba energie za 24hod.

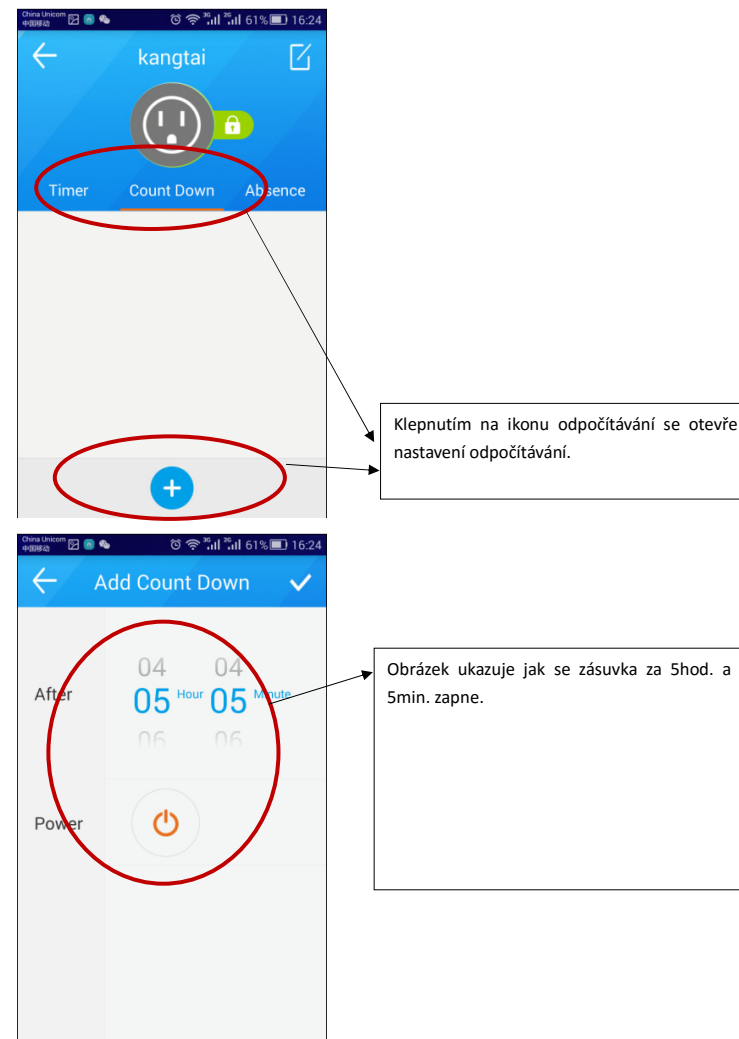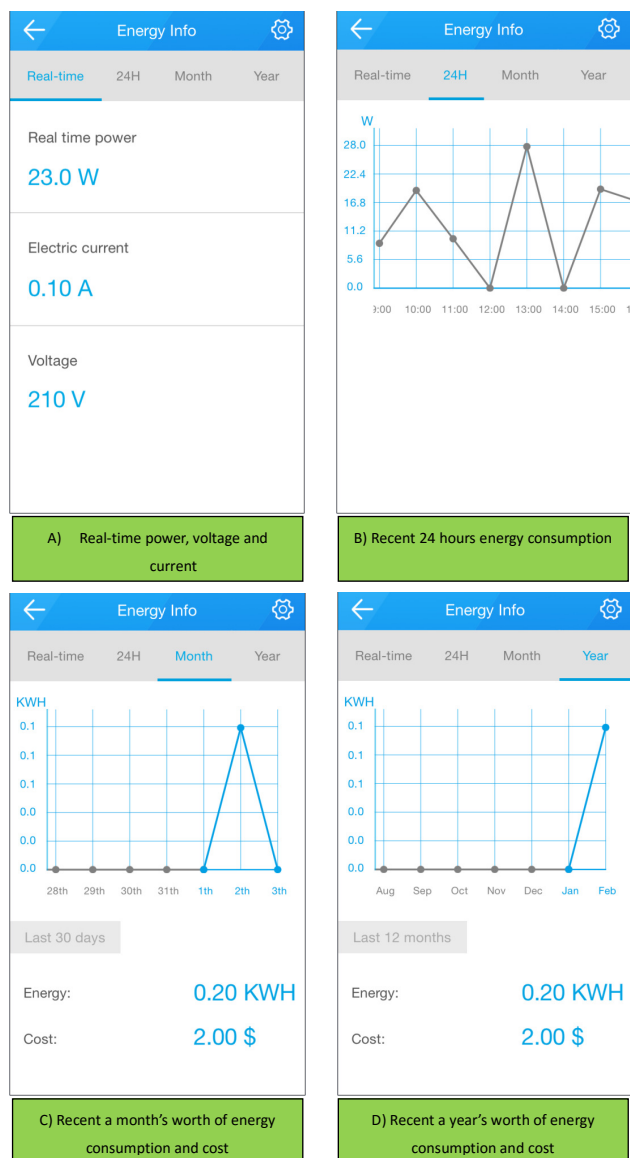

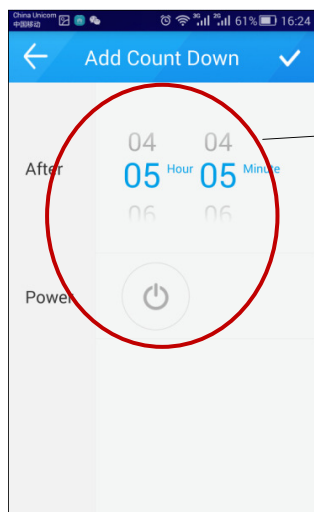




Obrázek ukazuje jak se zásuvka za 5hod. a 5min. vypne.

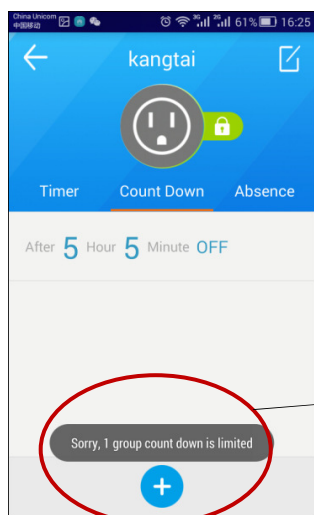


Funkce časovače může být nastavena jen pro jednu skupinu. Přidáte-li více než jednu skupinu, uvidíte na displeji tohle oznámení. Litujeme, 1 odpočítávání je omezeno na jednu skupinu.


## 5. Energetické informace

Následujícím postupem otevřete energetické informace o zásuvce.

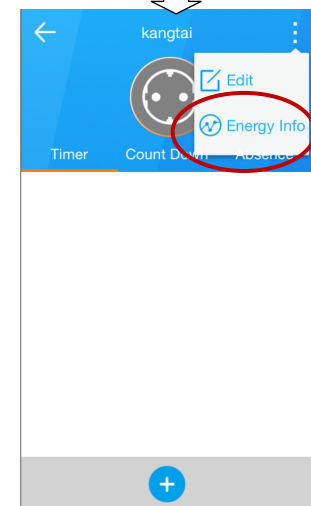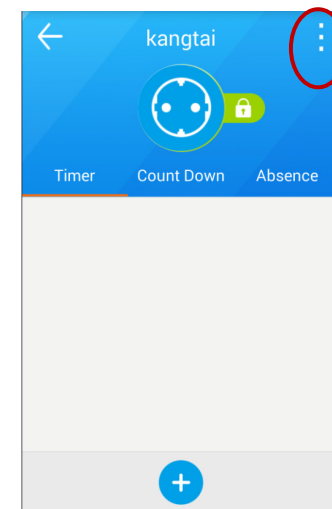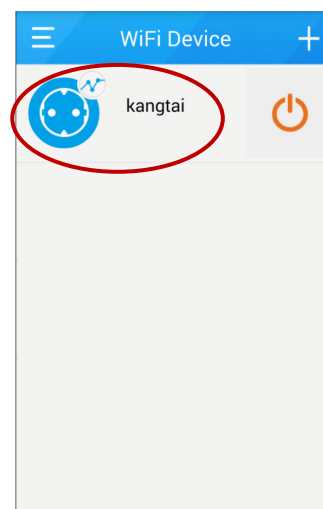


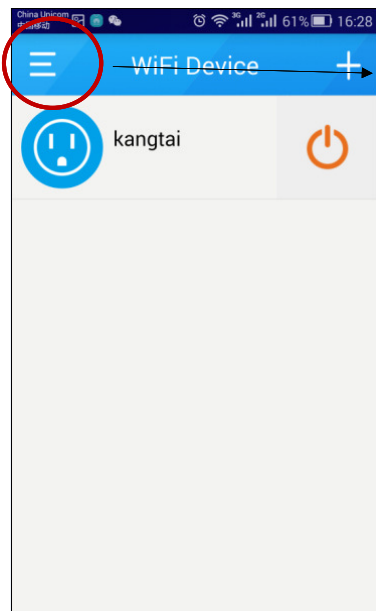


Klepněte na symbol na obrázku vlevo nahoře a otevře se menu.

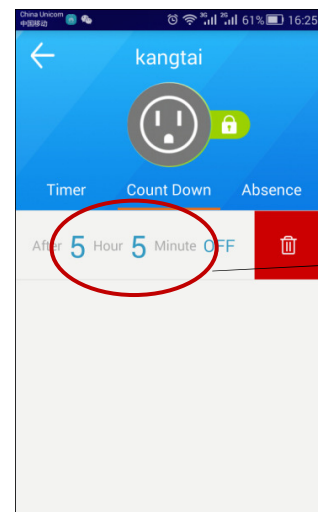


Stisknete-li tuto oblast na několik vteřin a klepnete na červenou ikonku, smažete nastavení časovače. Pak můžete nastavit nový časovač.

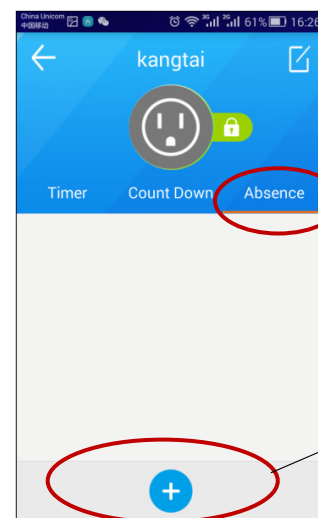


Klepnutím na "Absence", nepřítomnost otevřete nastavení.

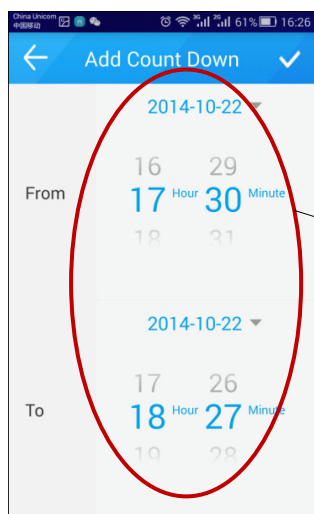


Můžete nastavit čas a datum začátku a čas a datum ukončení. (Pozor: čas ukončení nesmí předcházet času začátku.)

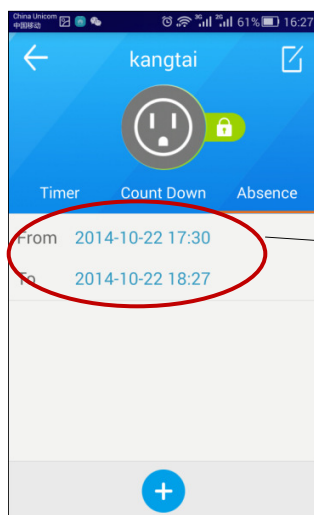

Takto se zobrazí informace o nastavení po jejím uložení.

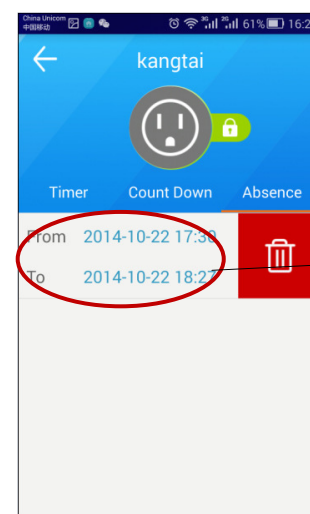

Stisknete-li tuto oblast na několik vteřin a klepnete na červenou ikonku, smažete nastavení časovače v nepřítomnosti. Pak můžete nastavit nový časovač v nepřítomnosti.

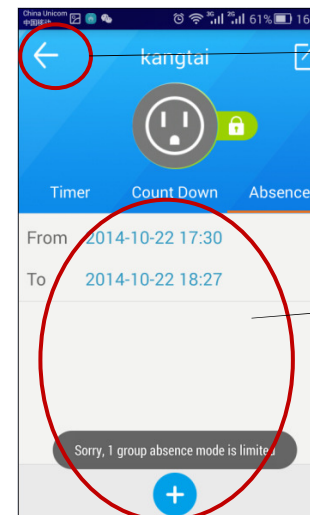

Klepnutím na šipku se vrátíte do seznamu zařízení nastavení.

Funkce časovače v nepřítomnosti může být nastavena jen pro jednu skupinu. Pokud přidáte více než jednu skupinu, zobrazí se varovný nápis: "sorry, 1 group absence mode is limited."