

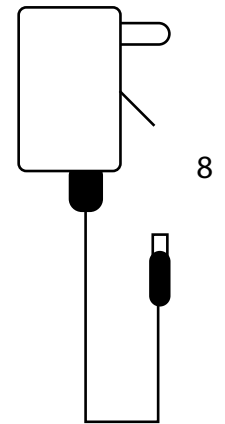


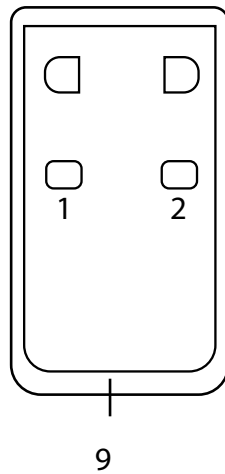

VSPL3428AT  
2 to 8 port HDMI™ Splitter  
2 x HDMI™ Input → 8 x HDMI™ Output

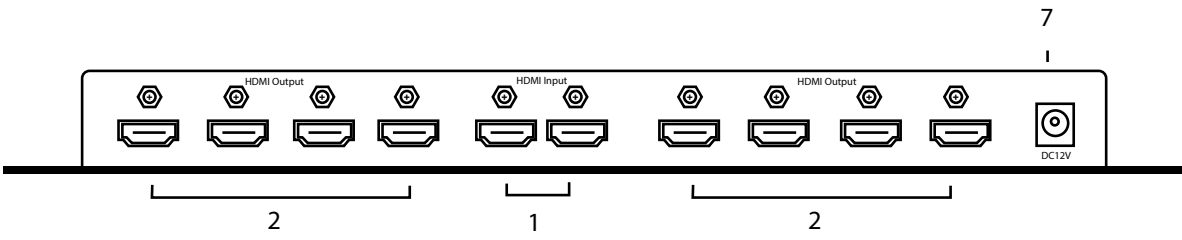

Discription	
1	HDMI™ input
2	HDMI™ output
3	IR channel
4	EDID-management switch
5	Selection channel
6	Power switch
7	Power connection
8	Power adapter 9 V / 2 A
9	Remote control

**Installation**  
Recommendation: please turn of power of all devices.  
• Connect the HDMI™ source device to one of the HDMI™ Input port of the splitter, labelled HDMI IN 1 – HDMI IN 2 (1).  
• Connect up to 8 HDMI™ screens to the splitter, labelled HDMI OUT 1 – OUT 8 (2).  
• Set EDID switch (4) to requested setting, see table below for settings.  
• Connect the barrel end of the power adapter to the DC in (7) of the switch.  
• Connect the AC blade end into an AC outlet. (8)  
• Turn on all devices. This switch can be powered on/off with the power switch (6)  
• Make a selection of source by pushing the selection switch (5) or by remote control (9).  
• All connected screens will now show same source signal.

Safety	
	
• Indoor use only • Only use attached AC/DC adapter • Do not use in the Humidity environment	

**Cleaning and maintenance**  
**Warning!**  
• Do not use cleaning solvents or abrasives.  
• Do not clean the inside of the device.  
• Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.  
• Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

**EDID Management switch**  
The HDMI splitters support the EDID management settings, this means the splitters can be put to a fixed setting shown below in the table

	Dipswitch				EDID Info
	4	3	2	1	
MODE 1	0	0	0	0	Copy HDMI output1 TV's EDID
MODE 2	0	0	0	1	Copy HDMI output2 TV's EDID
MODE 3	0	0	1	0	Copy HDMI output3 TV's EDID
MODE 4	0	0	1	1	Copy HDMI output4 TV's EDID
MODE 5	0	1	0	0	Copy HDMI output5 TV's EDID
MODE 6	0	1	0	1	Copy HDMI output6 TV's EDID
MODE 7	0	1	1	0	Copy HDMI output7 TV's EDID
MODE 8	0	1	1	1	Copy HDMI output8 TV's EDID
MODE 9	1	0	0	0	Fixed-EDID FULL HD (1080p/60Hz) -24bit 2Dvideo 7.1ch Audio
MODE 10	1	0	0	1	Fixed EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 2D video 2 ch audio
MODE 11	1	0	1	0	Fixed-EDID FULL HD (1080p/60Hz) -24bit 2Dvideo 2ch Audio
MODE 12	1	0	1	1	Fixed EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36bit 2D video 2 ch audio
MODE 13	1	1	0	0	Fixed-EDID FULL HD (1080p/60Hz) -36bit 2Dvideo 7.1ch Audio
MODE 14	1	1	0	1	Fixed EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz)-24 bit 2D video 2 ch audio
MODE 15	1	1	1	0	Fixed-EDID FULL HD (1080p/60Hz) -36bit 2Dvideo 2ch Audio
MODE 16	1	1	1	1	reserve

Beschrijving	Nederlands
1	HDMI™-ingang
2	HDMI™-uitgang
3	IR-kanal
4	EDID-schakelaar
5	Selectieschakelaar
6	Aan/uitknop
7	Stroomingang
8	Stroomadapter 5 V / 2 A
9	Afstandsbediening

**Installatie**  
• Schakel alle apparatuur uit\*.  
• Sluit het HDMI™-bronapparaat aan op een van de HDMI™-ingangen van de splitter, genaamd HDMI IN 1 – HDMI IN 2 (1).  
• Sluit tot 8 HDMI™-schermen aan op de splitter, genaamd HDMI OUT 1 – OUT 8 (2).  
• Zet de EDID-schakelaar (4) in gewenste stand. Zie tabel voor de verschillende standen.  
• Sluit het ronde uiteinde van de stroomadapter aan op de DC-ingang (7) van de schakelaar.  
• Steek het stekkergeleedje in een stopcontact (8).  
• Schakel alle apparatuur aan\*.  
• Selecteer welke ingang u op welke uitgang wilt aansluiten.  
• Alle aangesloten schermen vertonen nu hetzelfde bronsignaal.

\* Gebruik de aan/uitknop om deze splitter aan/uit te schakelen (6).

**Veiligheid**  
  
• Alleen geschikt voor toepassingen binnenshuis.  
• Gebruik alleen de meegeleverde AC/DC-adapter.  
• Gebruik niet in een vochtige omgeving.

**Reiniging en onderhoud**  
**Waarschuwing!**  
• Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuwmiddelen.  
• Nooit de binnenkant van het apparaat reinigen.  
• Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet goed werkt, vervang het dan door een nieuw exemplaar.  
• Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.


**EDID-schakelaar**  
De HDMI™-splitters ondersteunen de EDID-functie. Dit betekent dat de splitters

	Dipswitch				EDID Info
	4	3	2	1	
MODE 1	0	0	0	0	Copy HDMI output1 TV's EDID
MODE 2	0	0	0	1	Copy HDMI output2 TV's EDID
MODE 3	0	0	1	0	Copy HDMI output3 TV's EDID
MODE 4	0	0	1	1	Copy HDMI output4 TV's EDID
MODE 5	0	1	0	0	Copy HDMI output5 TV's EDID
MODE 6	0	1	0	1	Copy HDMI output6 TV's EDID
MODE 7	0	1	1	0	Copy HDMI output7 TV's EDID
MODE 8	0	1	1	1	Copy HDMI output8 TV's EDID
MODE 9	1	0	0	0	Fixed-EDID FULL HD (1080p/60Hz) -24bit 2Dvideo 7.1ch Audio
MODE 10	1	0	0	1	Fixed EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 2D video 2 ch audio
MODE 11	1	0	1	0	Fixed-EDID FULL HD (1080p/60Hz) -24bit 2Dvideo 2ch Audio
MODE 12	1	0	1	1	Fixed EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36bit 2D video 2 ch audio
MODE 13	1	1	0	0	Fixed-EDID FULL HD (1080p/60Hz) -36bit 2Dvideo 7.1ch Audio
MODE 14	1	1	0	1	Fixed EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz)-24 bit 2D video 2 ch audio
MODE 15	1	1	1	0	Fixed-EDID FULL HD (1080p/60Hz) -36bit 2Dvideo 2ch Audio
MODE 16	1	1	1	1	reserve

Beschreibung	Deutsch
1	HDMI™-Eingang
2	HDMI™-Ausgang
3	IR-Kanal
4	EDID-Management-Schalter
5	Auswahlschalter
6	Ein-/Ausschalter
7	Netzanschluss
8	Netzteil 5 V/2 A
9	Fernbedienung

**Installation**  
• Schalten Sie alle Geräte aus.\*  
• Schließen Sie das HDMI™-Quellgerät an einen der HDMI™-Eingänge des Splitters an, die mit HDMI IN 1 – HDMI IN 2 (1) gekennzeichnet sind.  
• Schließen Sie bis zu 8 HDMI™-Bildschirme an den Anschluss des Splitters an, der mit OUT 1 – OUT 8 (2) gekennzeichnet ist.  
• Wählen Sie mit dem EDID-Schalter (4) die erforderliche Einstellung. Die Einstellungen finden Sie in der untenstehenden Tabelle.  
• Schließen Sie den Hohlstecker des Netzteils an den DC-Eingang (7) des Schalters an.  
• Schließen Sie den AC-Netzstecker an eine AC-Steckdose an. (8)  
• Schalten Sie alle Geräte ein\*.  
• Wählen Sie aus, welchen Eingang Sie an welchem Ausgang anschließen möchten.  
• Alle angeschlossenen Bildschirme zeigen das gleiche Quellsignal.

\* Betätigen Sie den Ein-/Ausschalter, um diesen Splitter ein- oder auszuschalten (6)

**Sicherheit**  
  
• Verwendung nur in Innenräumen.  
• Nur den mitgelieferten AC/DC-Adapter verwenden.  
• Nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden

**Reinigung und Pflege**  
**Warning!**  
• Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.  
• Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts.  
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.  
• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch.

**EDID-Management-Schalter**  
Die HDMI™-Splitter unterstützen die EDID-Management-Einstellungen. Das bedeutet, dass die Splitter auf einen der in der untenstehenden Tabelle angegebenen festen Modi eingestellt werden können.

	DIP-Schalter				EDID-Info
	4	3	2	1	
MODUS 1	0	0	0	0	Kopiere HDMI-Ausgang 1 TV EDID
MODUS 2	0	0	0	1	Kopiere HDMI-Ausgang 2 TV's EDID
MODUS 3	0	0	1	0	Kopiere HDMI-Ausgang 3 TV's EDID
MODUS 4	0	0	1	1	Kopiere HDMI-Ausgang 4 TV's EDID
MODUS 5	0	1	0	0	Kopiere HDMI-Ausgang 5 TV's EDID
MODUS 6	0	1	0	1	Kopiere HDMI-Ausgang 6 TV's EDID
MODUS 7	0	1	1	0	Kopiere HDMI-Ausgang 7 TV's EDID
MODUS 8	0	1	1	1	Kopiere HDMI-Ausgang 8 TV's EDID
MODUS 9	1	0	0	0	Festgelegte EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -24 Bit 2D-Video 7.1-Kanal-Audio
MODUS 10	1	0	0	1	Festgelegte EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -24 Bit 2D-Video 2-Kanal-Audio
MODUS 11	1	0	1	0	Festgelegte EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -36Bit 2D-Video 7.1-Kanal-Audio
MODUS 12	1	0	1	1	Festgelegte EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -36Bit 2D-Video 2-Kanal-Audio
MODUS 13	1	1	0	0	Festgelegte EDID HD (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz)-24 Bit 2D-Video 7.1-Kanal-Audio
MODUS 14	1	1	0	1	Festgelegte EDID HD (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz)-24 Bit 2D-Video 2-Kanal-Audio
MODUS 15	1	1	1	0	Festgelegte EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -24 Bit 3D-Video 2-Kanal-Audio
MODUS 16	1	1	1	1	Reserve

Descripción	Español
1	Entrada HDMI™
2	Salida HDMI™
3	Canal IR
4	Commutador de administración de EDID
5	Interruptor de selección
6	Interruptor de encendido

7	Conexión de alimentación
8	Adaptador de alimentación: 5 V / 2 A
9	Interruptor de encendido

**Instalación**  
• Apague todos los dispositivos\*.  
• Conecte el dispositivo de fuente HDMI™ a uno de los puertos de entrada HDMI™ del conmutador, con la etiqueta HDMI IN 1 – HDMI IN 2 (1).  
• Conecte hasta 8 pantallas HDMI™ al conmutador, con las leyendas HDMI OUT 1 – OUT 8 (2).  
• Configure el conmutador EDID (4) según sus necesidades. Consulte la tabla siguiente para ver los ajustes.  
• Conecte el extremo cilíndrico del adaptador de alimentación a la entrada de CC (7) del conmutador.  
• Enchufe el conector plano de CA en una toma de pared de CA. (8)  
• Encienda todos los dispositivos\*.  
• Seleccione la entrada que desea conectar a cada salida.  
• Todas las pantallas conectadas mostrarán la mismo señal de entrada.

\* Utilice el interruptor de potencia para encender y apagar el conmutador (6)

**Seguridad**  
  
• Uso exclusivo en interiores.  
• Utilice sólo el adaptador CA/CC suministrado.  
• No use el dispositivo en entornos húmedos

**Limpeza y mantenimiento**  
**¡Advertencia!**  
• No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.  
• No limpie el interior del dispositivo.  
• No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente sustitúyalo por uno nuevo.  
• Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave ligeramente humedecido.


**Commutador de administración de EDID**  
Los divisores HDMI™ son compatibles con la configuración de administración de EDID. Los divisores se pueden configurar para un modo mixto según la tabla siguiente:

	Interruptor DIP				Info EDID
	4	3	2	1	
MODO 1	0	0	0	0	Copia de salida HDMI 1 TV EDID
MODO 2	0	0	0	1	Copia de salida HDMI 2 TV EDID
MODO 3	0	0	1	0	Copia de salida HDMI 3 TV EDID
MODO 4	0	0	1	1	Copia de salida HDMI 4 TV EDID
MODO 5	0	1	0	0	Copia de salida HDMI 5 TV EDID
MODO 6	0	1	0	1	Copia de salida HDMI 6 TV EDID
MODO 7	0	1	1	0	Copia de salida HDMI 7 TV EDID
MODO 8	0	1	1	1	Copia de salida HDMI 8 TV EDID
MODO 9	1	0	0	0	EDID FULL HD fijo (1080p / 60 Hz) -video 2D de 24 bits, audio 7.1
MODO 10	1	0	0	1	EDID FULL HD fijo (1080p / 60 Hz) -video 2D de 24 bits, audio 2
MODO 11	1	0	1	0	EDID FULL HD fijo (1080p / 60 Hz) -video 2D de 36 bits 2D, audio 7.1
MODO 12	1	0	1	1	EDID FULL HD fijo (1080p / 60 Hz) -video 2D de 36 bits 2D, audio 2
MODO 13	1	1	0	0	EDID HD fijo (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz)-video 2D de 24 bits, audio 7.1
MODO 14	1	1	0	1	EDID HD fijo (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -video 2D de 24 bits, audio 2
MODO 15	1	1	1	0	EDID HD fijo (1080p / 60 Hz) -video 2D de 24 bits, audio 2
MODO 16	1	1	1	1	reservado

Description	Français
1	Entrée HDMI™
2	Sortie HDMI™
3	Canal IR
4	Commutateur de gestion EDID
5	Commutateur de sélection
6	Bouton d'alimentation
7	Connecteur d'alimentation
8	Adaptateur 5 V/2 A
9	Télécommande

**Installation**  
• Éteignez tous les appareils\*.  
• Branchez l'appareil source HDMI™ à l'un des ports d'entrée HDMI™ du répartiteur, marqué HDMI IN 1 – HDMI IN 2 (Entrée HDMI 4) (1).  
• Branchez jusqu'à 8 écrans HDMI™ au port du répartiteur, marqué HDMI OUT 1 (Sortie 1) – OUT 8 (Sortie 8) (2).  
• Configurez le commutateur EDID (4) selon les paramètres dont vous avez besoin. Consultez le tableau ci-dessous pour les réglages.  
• Branchez l'extrémité cylindrique de l'adaptateur secteur à l'entrée DC (7) du commutateur.  
• Branchez l'extrémité à lame AC dans une prise murale AC. (8)  
• Mettez tous les appareils sous tension\*.  
• Sélectionnez l'entrée que vous voulez connecter à la sortie désirée.  
• Tous les écrans connectés maintiennent maintenant le même signal source.

\* Utilisez l'interrupteur de puissance pour mettre sous tension/éteindre le répartiteur (6)

**Sécurité**  
  
• Utilisez l'appareil en intérieur uniquement.  
• Utilisez uniquement l'adaptateur CA/CC fourni  
• Utilisez pas l'appareil dans un environnement humide.

**Nettoyage et entretien**  
**Avvertissement!**  
• N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.  
• Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.  
• N'essayez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un nouveau modèle.  
• Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux humidifié.

**Commutateur de gestion EDID**  
Les répartiteurs HDMI™ prennent en charge les paramètres de gestion EDID. Cela signifie que les répartiteurs peuvent être réglés sur un mode fixe, indiqué dans le tableau ci-dessous :


	Commutateur DIP				Information EDID
	4	3	2	1	
MODE 1	0	0	0	0	Copiez les informations EDID de la TV, sortie HDMI 1
MODE 2	0	0	0	1	Copiez les informations EDID de la TV, sortie HDMI 2
MODE 3	0	0	1	0	Copiez les informations EDID de la TV, sortie HDMI 3
MODE 4	0	0	1	1	Copiez les informations EDID de la TV, sortie HDMI 4

MODE 5	0	1	0	0	Copiez les informations EDID de la TV, sortie HDMI 5
MODE 6	0	1	0	1	Copiez les informations EDID de la TV, sortie HDMI 6
MODE 7	0	1	1	0	Copiez les informations EDID de la TV, sortie HDMI 7
MODE 8	0	1	1	1	Copiez les informations EDID de la TV, sortie HDMI 8
MODE 9	1	0	0	0	EDID FULL HD fixe (1080p/60 Hz) - Vidéo 2D 24 bits, format audio 7.1
MODE 10	1	0	0	1	EDID FULL HD fixe (1080p/60 Hz) - Vidéo 2D 24 bits, audio à 2 canaux
MODE 11	1	0	1	0	EDID FULL HD fixe (1080p/60 Hz) - Vidéo 2D 36 bits, format audio 7.1
MODE 12	1	0	1	1	EDID FULL HD fixe (1080p/60 Hz) - Vidéo 2D 36 bits, audio à 2 canaux
MODE 13	1	1	0	0	EDID HD fixe (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) - vidéo 2D 24 bits, format audio 7.1
MODE 14	1	1	0	1	EDID HD fixe (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) - vidéo 2D 24 bits, audio à 2 canaux
MODE 15	1	1	1	0	EDID HD fixe (1080p/60 Hz) - vidéo 3D 24 bits, audio à 2 canaux
MODE 16	1	1	1	1	réserve

Descrizione	Italiano
1	Ingresso HDMI™
2	Uscita HDMI™
3	Canale IR
4	Switch di gestione EDID
5	Switch di selezione
6	Interruttore di alimentazione
7	Connettore di alimentazione
8	Adattatore di alimentazione da 5 V/2 A
9	Telecomando

**Installazione**  
• Spegner tutti i dispositivi\*.  
• Collegare il dispositivo sorgente HDMI™ a una delle porte di ingresso HDMI™ dello splitter, denominato HDMI IN 1 – HDMI IN 2 (1).  
• Collegare fino a 8 schermi HDMI™ allo splitter, denominati OUT 1 – OUT 8 (2).  
• Impostare lo switch EDID (4) sul valore desiderato. Vedere la tabella seguente per le impostazioni.  
• Collegare la spina dell'alimentatore all'ingresso DC (7) dello switch.  
• Collegare l'estremità a lama AC alla presa corrispondente. (8)  
• Accendere tutti i dispositivi\*.  
• Selezionare l'ingresso che si desidera collegare all'uscita.  
• Tutti gli schermi collegati ora mostrano lo stesso segnale sorgente.

\* Utilizzare l'interruttore di alimentazione per accendere/spegnere lo splitter (6)

**Sicurezza**  
  
• Solo per uso interno.  
• Utilizzare solo l'alimentatore AC/DC fornito in dotazione  
• Non utilizzare in ambienti umidi

**Pulizia e manutenzione**  
**Attenzione!**  
• Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.  
• Non pulire l'interno del dispositivo.  
• Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.  
• Pulire la parte esterna del dispositivo utilizzando un panno morbido e umido.

**Switch di gestione EDID**  
Gli splitter HDMI™ supportano le impostazioni di gestione EDID. Ciò significa che è possibile regolare gli splitter in un modo fisso, come illustrato nella tabella seguente:

	Dip switch				Informazioni EDID
	4	3	2	1	
MODALITÀ 1	0	0	0	0	Copia TV EDID uscita HDMI 1
MODALITÀ 2	0	0	0	1	Copia TV EDID uscita HDMI 2
MODALITÀ 3	0	0	1	0	Copia TV EDID uscita HDMI 3
MODALITÀ 4	0	0	1	1	Copia TV EDID uscita HDMI 4
MODALITÀ 5	0	1	0	0	Copia TV EDID uscita HDMI 5
MODALITÀ 6	0	1	0	1	Copia TV EDID uscita HDMI 6
MODALITÀ 7	0	1	1	0	Copia TV EDID uscita HDMI 7
MODALITÀ 8	0	1	1	1	Copia TV EDID uscita HDMI 8
MODALITÀ 9	1	0	0	0	FULL HD EDID fisso (1080p/60 Hz) - Video 2D a 24 bit, canale audio 7.1
MODALITÀ 10	1	0	0	1	FULL HD EDID fisso (1080p/60 Hz) - Video 2D a 24 bit, canale audio 2
MODALITÀ 11	1	0	1	0	FULL HD EDID fisso (1080p/60 Hz) - Video 2D a 36 bit, canale audio 7.1
MODALITÀ 12	1	0	1	1	FULL HD EDID fisso (1080p/60 Hz) - Video 2D a 36 bit, canale audio 2
MODALITÀ 13	1	1	0	0	HD EDID fisso (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) - Video 2D a 24 bit, canale audio 7.1
MODALITÀ 14	1	1	0	1	HD EDID fisso (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) - Video 2D a 24 bit, canale audio 2
MODALITÀ 15	1	1	1	0	HD EDID fisso (1080p/60 Hz) - Video 3D a 24 bit, canale audio 2
MODALITÀ 16	1	1	1	1	Riserva

Descrição	Português
1	Entrada HDMI™

# nedis



## Renğöring och underhåll

### Varningar

- Använd inga rengöringsmedel eller slipmedel.
- Rengör inte insidan av enheten.
- Försök inte reparera enheten. Om enheten inte fungerar korrekt, byt ut den mot en ny enhet.
- Rengör utsidan med en mjuk, fuktig trasa.

### EDID-hanteringsbrytare

HDMI™-splittrar har stöd för EDID-hanteringsfunktioner. Detta innebär att splittrarna kan justeras till ett fast läge som visas i tabellen nedan:

Dipbrytare					Information om EDID
	4	3	2	1	
LÄGE 1	0	0	0	0	Kopiera HDMI-utgång 1, TV EDID
LÄGE 2	0	0	0	1	Kopiera HDMI-utgång 2, TVer EDID
LÄGE 3	0	0	1	0	Kopiera HDMI-utgång 3, TVer EDID
LÄGE 4	0	0	1	1	Kopiera HDMI-utgång 4, TVer EDID
LÄGE 5	0	1	0	0	Kopiera HDMI-utgång 5, TVer EDID
LÄGE 6	0	1	0	1	Kopiera HDMI-utgång 6, TVer EDID
LÄGE 7	0	1	1	0	Kopiera HDMI-utgång 7, TVer EDID
LÄGE 8	0	1	1	1	Kopiera HDMI-utgång 8, TVer EDID
LÄGE 9	1	0	0	0	Fast EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -24-bitars 2D-video, 2-kanaligt ljud
LÄGE 10	1	0	0	1	Fast EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -24-bitars 2D-video, 2-kanaligt ljud
LÄGE 11	1	0	1	0	Fast EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -36-bitars 2D-video, 2-kanaligt ljud
LÄGE 12	1	0	1	1	Fast EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -36-bitars 2D-video, 2-kanaligt ljud
LÄGE 13	1	1	0	0	Fast EDID-HD (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz)-24-bitars 2D-video, 2-kanaligt ljud
LÄGE 14	1	1	0	1	Fast EDID-HD (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) -24-bitars 2D-video, 2-kanaligt ljud
LÄGE 15	1	1	1	0	Fast EDID-HD (1080p/60 Hz) -24-bitars 3D-video, 2-kanaligt ljud
LÄGE 16	1	1	1	1	reserv

Kuvas	Suomi
1	HDMI™-tulo
2	HDMI™-lähtö
3	IR-kanava
4	EDID-hallintakytkin
5	Välitsinkytkin
6	Virtakytkin
7	Virtallitintä
8	Virtasovitin 5 V / 2 A
9	Kauko-ohjain

### Aseennus

- Katkaise kaikkien laitteiden virta\*.
- Liitä HDMI™-lähdeläte yhteen jakajan HDMI™-tuloliitännään.
- Liitä varustettu merkinnällä HDMI IN 1 – HDMI IN 2 (1).
- Liitä jopa 8 HDMI™-näyttöä jakajan liitännään, joka on varustettu merkinnällä HDMI OUT 1 – OUT 8 (2).
- Aseta EDID-kytkin (4) haluamasi asetukseen. Katso asetukset alla olevasta taulukosta.
- Liitä virtasovittimen pyöreä liitin kytkimen DC-tuloliitännään (7).
- Liitä pintakipsiä vaihtovirtajärjestönsään. (8)
- Kytke kaikki laitteet päälle\*.
- Valitse, minkä tulon haluat liittää mihinkin lähtöön.
- Kaikki liitetyt näytöt näytetään nyt saman lähdesignaalin.

- \* Käytä virtakytkintä jakajan käynnistämiseen ja sammuttamiseen (6).

### Turvallisuus



- Käytä vain sisätiloissa
- Käytä vain mukana toimitettavaa AC/DC-sovitinta
- Älä käytä kosteissa tiloissa

### Puhdistus ja huolto

### Varoitust!

- Älä käytä puhdistus- tai hioma-ainetta.
- Älä puhdistaa laitteen sisäpuolta.
- Älä yritä korjata laitetta, jos laite ei toimi oikein, vahdta se uuteen.
- Puhdista laitteen ulkopuoli pehmeällä kostealla liinalla.

### EDID-hallintakytkin

HDMI™-kajakit tukevat EDID-hallinta-asetuksia. Näin ollen kajakit voidaan säätää alla olevan taulukon mukaiseen kinteään tilaan:

Vaihtokytkin					EDID-tiedot
	4	3	2	1	
MODE 1	0	0	0	0	Kopioi HDMI-lähtö, 1 TV, EDID
MODE 2	0	0	0	1	Kopioi HDMI-lähtö, 2 TV, EDID
MODE 3	0	0	1	0	Kopioi HDMI-lähtö, 3 TV, EDID
MODE 4	0	0	1	1	Kopioi HDMI-lähtö, 4 TV, EDID
MODE 5	0	1	0	0	Kopioi HDMI-lähtö, 5 TV, EDID
MODE 6	0	1	0	1	Kopioi HDMI-lähtö, 6 TV, EDID
MODE 7	0	1	1	0	Kopioi HDMI-lähtö, 7 TV, EDID
MODE 8	0	1	1	1	Kopioi HDMI-lähtö, 8 TV, EDID
MODE 9	1	0	0	0	Kiinteä EDID, FULL HD (1080p / 60 Hz) -24-bittinen, 2D-video, 7,1-kanavainen audio
MODE 10	1	0	0	1	Kiinteä EDID, FULL HD (1080p / 60 Hz) -24-bittinen, 2D-video, 2-kanavainen audio
MODE 11	1	0	1	0	Kiinteä EDID, FULL HD (1080p / 60 Hz) -36-bittinen, 2D-video, 2-kanavainen audio
MODE 12	1	0	1	1	Kiinteä EDID, FULL HD (1080p / 60 Hz) -36-bittinen, 2D-video, 2-kanavainen audio
MODE 13	1	1	0	0	Kiinteä EDID, HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24 bittinen, 2D, dzwięk 7,1-kanavainen audio
MODE 14	1	1	0	1	Kiinteä EDID, HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24 bittinen, 2D-video, 2-kanavainen audio
MODE 15	1	1	1	0	Kiinteä EDID, HD (1080p / 60 Hz) -24 bittinen, 3D-video, 2-kanavainen audio
MODE 16	1	1	1	1	varaus

Περιγραφή	Ελληνικά
1	Εισόδος HDMI™
2	Έξοδος HDMI™
3	Καναύ υπερθόδων
4	Μεταγωγέας διαχείρισης EDID
5	Διακόπτης επιλογής
6	Διακόπτης ρεύματος
7	Συνδεση με το ρεύμα
8	Προσδοκώμεν 5 V / 2 A
9	Τηλεχειριστήριο

### Εγκατάσταση

- Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές\*.
- Συνδέστε τη συσκευή προέλευσης HDMI™ σε μία από τις θύρες εισόδου HDMI™ του διαχωριστή, με την ένδειξη HDMI IN 1 – HDMI IN 2 (1).

- Συνδέστε έως 8 οδόνες HDMI™ στο διαχωριστή, με την ένδειξη HDMI OUT 1 – OUT 8 (2).
- Ορίστε το μεταγωγέα EDID (4) στη ρύθμιση που θέλετε. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τις ρυθμίσεις.
- Συνδέστε το άκρο καλωδίου που προορίζεται στην είσοδο DC (7) του μεταγωγέα.
- Συνδέστε το άκρο AC σε μια πρίζα AC. (8)
- Ενεργοποιήστε όλες τις συσκευές\*.
- Εμφανίζε ποια είσοδο θέλετε να συνδέσετε σε ποια έξοδο.
- Na všech spojeních odbočkových se nyní zobrazuje stejný zdrojový signál.

- \* Χρησιμοποιήστε το διακόπτή λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήστε τον διαχωριστή (6)

### Ασφάλεια



- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο σε εσωτερικούς χώρους
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το προβλεπόμενο προφοτικό AC/DC
- Μην χρησιμοποιείτε σε υγρό περιβάλλον

### Καθαρισμός και συντήρηση

### Προειδοποιήσai

- Μην χρησιμοποιείτε δοκιμές και λογισμίκ.
- Μην εκθροπίζετε το εσωτερικό μέρος της συσκευής.
- Μην επιχειρήσετε να επικολλήσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την με μία καινούργια.
- Καθώστε ότι το εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί.

### Μεταγωγέας διαχείρισης EDID

Οι διαχωριστές HDMI™ υποστηρίζουν τις ρυθμίσεις διαχείρισης EDID. Αυτό σημαίνει ότι οι διαχωριστές μπορούν να ρυθμιστούν σε μία σταθερή κατάσταση που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Διακόπτης DIP					Πληροφορίες EDID
	4	3	2	1	
MODE 1	0	0	0	0	Αντιγραφή εξόδου HDMI 1 TV EDID
MODE 2	0	0	0	1	Αντιγραφή εξόδου HDMI 2 TV EDID
MODE 3	0	0	1	0	Αντιγραφή εξόδου HDMI 3 TV EDID
MODE 4	0	0	1	0	Αντιγραφή εξόδου HDMI 4 TV EDID
MODE 5	0	1	0	0	Αντιγραφή εξόδου HDMI 5 TV EDID
MODE 6	0	1	0	1	Αντιγραφή εξόδου HDMI 6 TV EDID
MODE 7	0	1	1	0	Αντιγραφή εξόδου HDMI 7 TV EDID
MODE 8	0	1	1	1	Αντιγραφή εξόδου HDMI 8 TV EDID
MODE 9	1	0	0	0	Σταθερό B/Wide EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 2D με ηχο 7,1 καν.
MODE 10	1	0	0	1	Σταθερό B/Wide EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 2D με ηχο 2 καν.
MODE 11	1	0	1	0	Σταθερό B/Wide EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36 bit 2D με ηχο 7,1 καν.
MODE 12	1	0	1	1	Σταθερό B/Wide EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36 bit 2D με ηχο 2 καν.
MODE 13	1	1	0	0	Σταθερό B/Wide EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz)-24 bit 2D με ηχο 7,1 καν.
MODE 14	1	1	0	1	Σταθερό B/Wide EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz)-24 bit 2D με ηχο 2 καν.
MODE 15	1	1	1	0	Σταθερό B/Wide EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 3D με ηχο 2 καν.
MODE 16	1	1	1	1	δωρευματο

Opis	Polski
1	Wejście HDMI™
2	Wyjście HDMI™
3	Kanał IR
4	Przełącznik zarządzania EDID
5	Przełącznik wyboru
6	Przełącznik zasilania
7	Złącze zasilania
8	Zasilacz sieciowy 5 V / 2 A
9	Moduł zdalnego sterowania

### Instalacja

- Włącz wszystkie urządzenia.\*
- Podłącz urządzenie źródłowe HDMI™ do jednego z portów wejściowych HDMI™ rozdzielacza oznaczonego symbolem HDMI IN 1 – HDMI IN 2 (1).
- Podłącz maks. 8 ekranów HDMI™ do drugiego rozdzielacza oznaczonych symbolem HDMI OUT 1 – OUT 8 (2).
- Użyj przełącznika EDID (4) do wprowadzenia wymaganych ustawienia. Ustawienia można znaleźć w poniższej tabeli.
- Podłącz końcówkę tulejową zasilacza sieciowego do wejścia DC (7) przełącznika.
- Podłącz końcówkę z wtykiem AC do gniazda sieciowego AC. (8)
- Włącz wszystkie urządzenia.\*
- Wybierz, które wejście ma zostać podłączone do danego wyjścia.
- Na wszystkich podłączonych ekranach będzie wyświetlany ten sam sygnał źródłowy.

- \* Skoryztać z przycisku zasilania, aby włączyć/wyłączyć rozdzielacz (6)

### Bezpieczeństwo



- Używaj tylko wewnętrznej pomieszczeń
- Używaj tylko dołączonego zasilacza AC/DC
- Nie używaj w środowisku o dużej wilgoti

### Czyszczenie i konserwacja

### Ostrzeżenie!

- Nie używaj rozpuszczalnikowych ani żrących środków czyszczących.
- Nie czyszcz w kierunku urządzenia.
- Nie próbować naprawiać urządzenia. Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, należy wymienić je na nowe.
- Urządzenie należy czyszczyć z zewnątrz przy użyciu miękkiej, wilgotnej ściereczki.

### Przełącznik z zarządzaniem EDID

Rozdzielacz HDMI™ obsługuje ustawienia zarządzania EDID. Oznacza to, że rozdzielacz można dostosować do stałego trybu przedstawionego w poniższej tabeli:

Przełącznik DIP					Informacje EDID
	4	3	2	1	
TRYB 1	0	0	0	0	Kopia wyjścia HDMI 1 TV EDID
TRYB 2	0	0	0	1	Kopia wyjścia HDMI 2 TV EDID
TRYB 3	0	0	1	0	Kopia wyjścia HDMI 3 TV EDID
TRYB 4	0	0	1	1	Kopia wyjścia HDMI 4 TV EDID
TRYB 5	0	1	0	0	Kopia wyjścia HDMI 5 TV EDID
TRYB 6	0	1	0	1	Kopia wyjścia HDMI 6 TV EDID
TRYB 7	0	1	1	0	Kopia wyjścia HDMI 7 TV EDID
TRYB 8	0	1	1	1	Kopia wyjścia HDMI 8 TV EDID
TRYB 9	1	0	0	0	Stale EDID FULL HD (1080p / 60 Hz), 24 bity, obraz 2D, dźwięk 7,1-kanalowy
TRYB 10	1	0	0	1	Stale EDID FULL HD (1080p / 60 Hz), 24 bity, obraz 2D, dźwięk 2-kanalowy
TRYB 11	1	0	1	0	Stale EDID FULL HD (1080p / 60 Hz), 36 bittów, obraz 2D, dźwięk 7,1-kanalowy
TRYB 12	1	0	1	1	Stale EDID FULL HD (1080p / 60 Hz), 36 bittów, obraz 2D, dźwięk 2-kanalowy
TRYB 13	1	1	0	0	Stale EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24 bity, obraz 2D, dźwięk 7,1-kanalowy
TRYB 14	1	1	0	1	Stale EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24 bity, obraz 2D, dźwięk 2-kanalowy
TRYB 15	1	1	1	0	Stale EDID HD (1080p / 60 Hz) -24 bity, obraz 3D, dźwięk 2-kanalowy
TRYB 16	1	1	1	1	zarezerwowane

Popis	Čeština
1	HDMI™ vstup
2	HDMI™ výstup
3	IR kanál
4	Přepínač řízení EDID
5	Přepínač výběru
6	Výpínač
7	Nápatřek konektor
8	Nápatřek adaptéru 5 V / 2 A
9	Dálkový ovladač

### Instalace

- Vypněte všechna zařízení\*.
- Připojte zařízení ze zdrojem signálu HDMI™ k jednomu ze vstupních portů HDMI™ rozbočovače označenému HDMI IN 1 a HDMI IN 2 (1).

- Připojte až 8 obrazovek s HDMI™ k rozbočovači označenému HDMI OUT 1 až OUT 8 (2).
- Nastavte EDID přepínač (4) na požadované nastavení. Říďte se tabulkou nastavení níže.
- Připojte kabel konek napájecího adaptéru do záhlaví přepínače DC input (7).
- Připojte elektrickou zástrčku do zásuvky. (8)
- Zapněte všechna zařízení\*.
- Vyberte, který vstup chcete připojit ke kterému výstupu.
- Na všech připojených obrazovkách se nyní zobrazuje stejný zdrojový signál.

- \* Stisknutím vypínače rozbočovač zapnete/vypnete. (6)

### Bezpečnost



- Používejte pouze v interiéru.
- Použíjte pouze dodaný napájecí adaptér.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

### Čištění a údržba

### Varování!

- Nepoužívejte čistící roztoky, čistidla ani abrazivní čistící prostředky.
- Nečistěte vnitřní částí zařízení.
- Nepokoušejte se zařízení opravit. Pokud zařízení nefunguje správně, vyměňte ho za nové.
- Čištění vnější části zařízení použijte měkký, navlhčený hadík.

### Přepínač řízení EDID

HDMI™ rozbočovač podporují nastavení řízení EDID. To znamená, že lze rozbočovač nastavit na pevný režim uvedený v tabulce níže:

DIP přepínač					Informace o přepínači EDID
	4	3	2	1	
REŽIM 1	0	0	0	0	Kopírovat HDMI výstup 1 EDID televizoru
REŽIM 2	0	0	0	1	Kopírovat HDMI výstup 2 EDID televizoru
REŽIM 3	0	0	1	0	Kopírovat HDMI výstup 3 EDID televizoru
REŽIM 4	0	0	1	1	Kopírovat HDMI výstup 4 EDID televizoru
REŽIM 5	0	1	0	0	Kopírovat HDMI výstup 5 EDID televizoru
REŽIM 6	0	1	0	1	Kopírovat HDMI výstup 6 EDID televizoru
REŽIM 7	0	1	1	0	Kopírovat HDMI výstup 7 EDID televizoru
REŽIM 8	0	1	1	1	Kopírovat HDMI výstup 8 EDID televizoru
REŽIM 9	1	0	0	0	Pevné EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24bitové 2D video, 7,1kanalový zvuk
REŽIM 10	1	0	0	1	Pevné EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24bitové 2D video, 2kanalový zvuk
REŽIM 11	1	0	1	0	Pevné EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36bitové 2D video, 2kanalový zvuk
REŽIM 12	1	0	1	1	Pevné EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36bitové 2D video, 2kanalový zvuk
REŽIM 13	1	1	0	0	Pevné EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24bitové 2D video, 7,1kanalový zvuk
REŽIM 14	1	1	0	1	Pevné EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24bitové 2D video, 2kanalový zvuk
REŽIM 15	1	1	1	0	Pevné EDID HD (1080p / 60 Hz) -24bitové 3D video, 2kanalový zvuk
REŽIM 16	1	1	1	1	rezerva

Leírás	Magyar
1.	HDMI™-bemenet
2.	HDMI™-kimenet
3.	IR csatorna
4.	EDID-vezérlő kapcsoló
5.	Választókapcsoló
6.	Tárcskapcsoló
7.	Tárcsatákolás
8.	Hálózati adapter, 5 V/2 A
9.	Tévezítő

### Üzembe helyezés

- Kárcsokba ki az összes eszközt\*.
- Csatlakoztassa a HDMI™forrást az elosztó egyik HDMI BE 1 – HDMI BE 2 (1.) címkével ellátott HDMI™-bemenetéhez.
- Csatlakoztasson max. 8 HDMI™-képernyőt az elosztó HDMI KI 1 – KI 8 (2.) címkével ellátott kimenetére.
- Állítsa az EDID kapcsolót (4.) a kívánt beállítással. A beállításokat lásd az alábbi táblázatban.
- Csatlakoztassa a hálózati adapter dugós végét a kapcsoló DC bemenet (7.) végéhez. (8.)
- Kapcsolja be az összes eszközt\*.
- Válassza ki, hogy mely bemenetet mely kimenethez szeretné csatlakoztatni.
- Minden csatlakoztatott képernyő most azonos bemenet jelet mutat.